uniform
sistemi per serramenti

Profili Inglesine
istruzioni di montaggio

Agg. 10.11.2020

Istruzioni per il corretto incollaggio dei profili inglesina al vetro

1)Pulizia della superficie del vetro con alcool isopropilico LCALCOL-IP

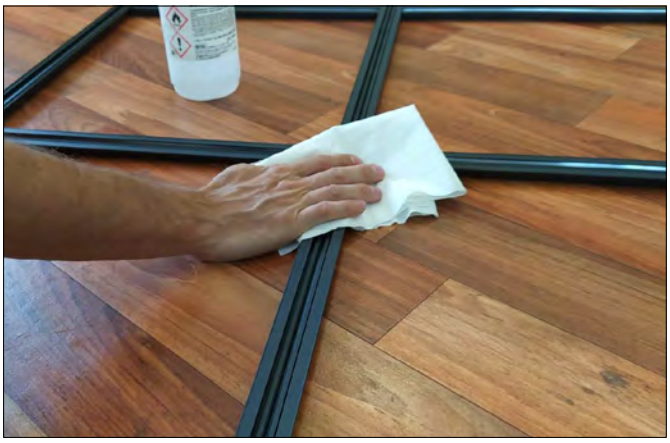

2)Pulizia della superficie alluminio con alcool isopropilico LCALCOL-IP

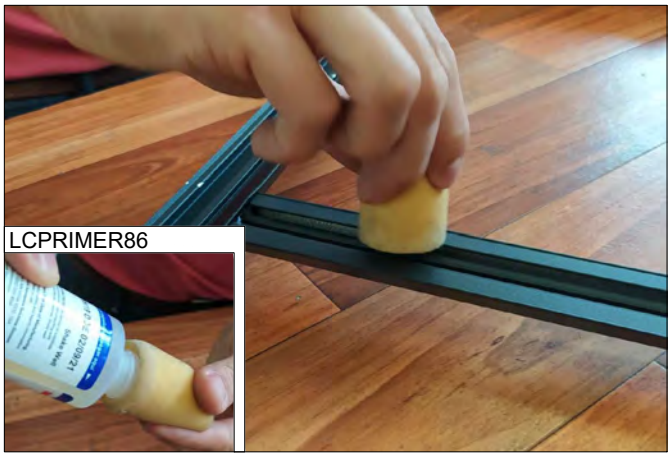

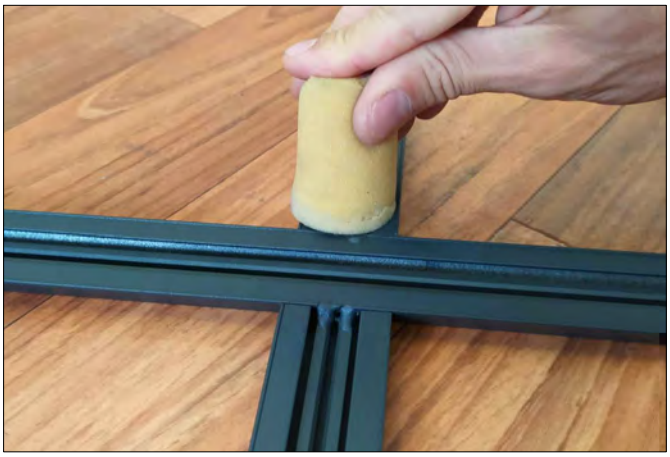

3)Applicazione del LCPRIMER86 sui profili in alluminio

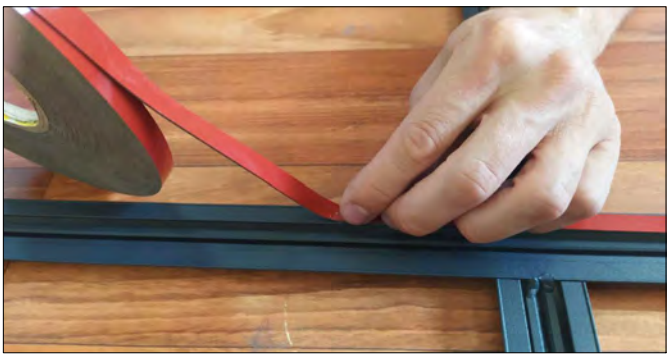

4)Attendere alcuni minuti per la completa asciugatura del prodotto ed applicare il nastro biadesivo sui profili

Istruzioni per il corretto incollaggio dei profili inglesina al vetro

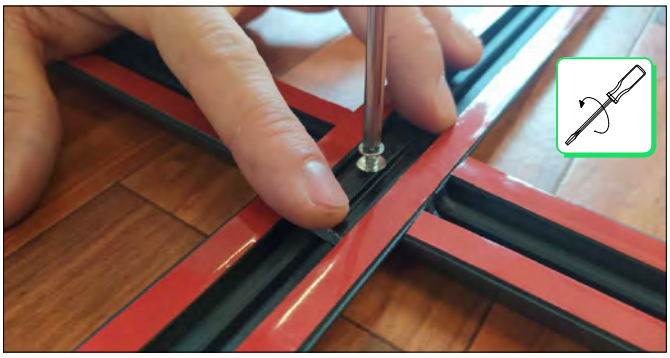

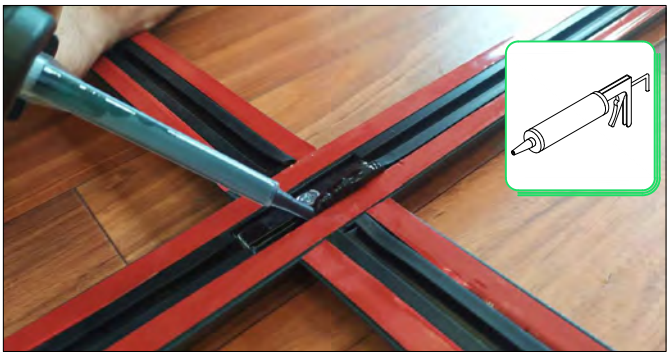

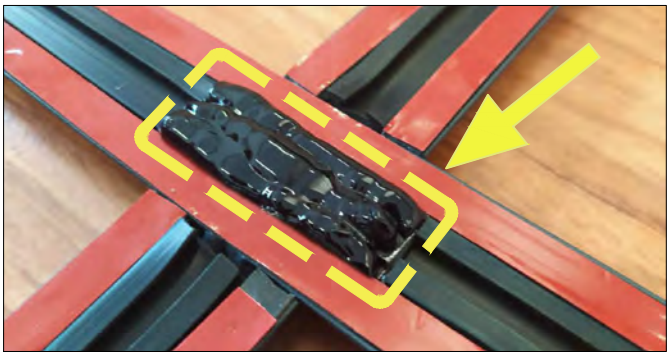

5)Montare ed avvitare la squadretta di supporto(LS205 o LS206 a seconda del profilo)
Applicare la colla LC-PUB600E sulla squadretta negli incroci tra i profili come da schema seguente

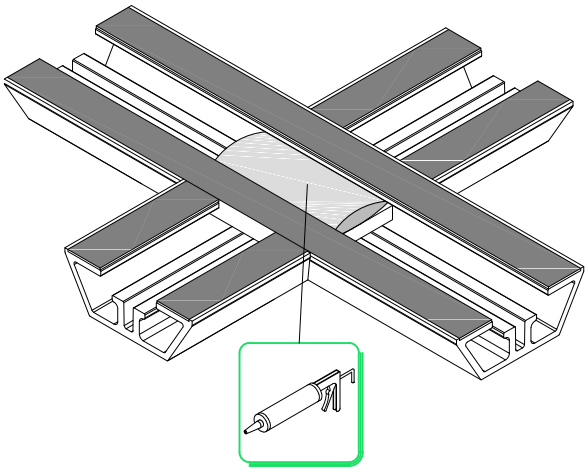

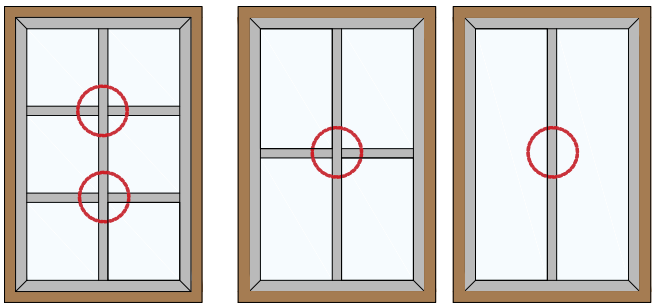

NOTA: Per i profili LA137,LA198,LA1044 non è possibile montare la squadretta di supporto per l'incollaggio.
Procedere quindi rimuovendo parte del biadesivo dalla parte centrale e applicare la colla LC-PUB600E in corrispondenza della croce

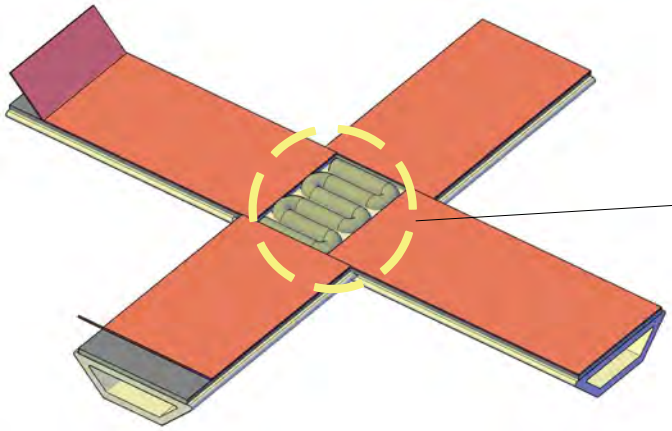

LC-PUB600E GB-MIXER50 GB-BIMIXER

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

uniform

Scala -

Istruzioni per il corretto incollaggio dei profili inglesina al vetro

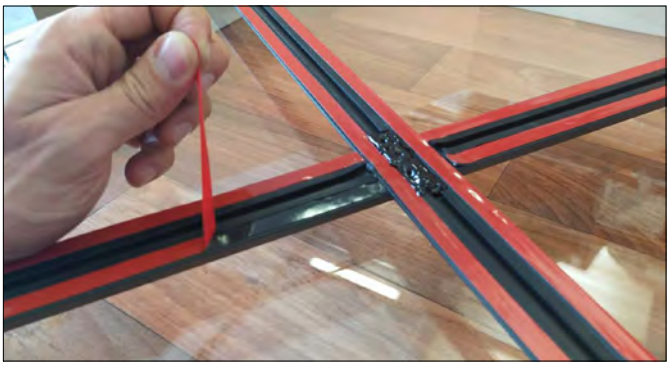

6)Rimuovere il liner dal biadesivo

7)Bagnare la superficie del vetro con alcol isopropilico:questa operazione permette al nastro biadesivo di incollarsi correttamente senza la formazione di bolle d'aria

8)Applicare i profili sprossen o il telaio prima dell'evaporazione dell'alcol dalla superficie del vetro.Esercitare un'adeguata pressione per fare aderire correttamente il biadesivo al vetro

9)Tenere l'anta in posizione orizzontale con l'applicazione di un peso soprattutto negli incroci tra sprossen per favorire il corretto incollaggio

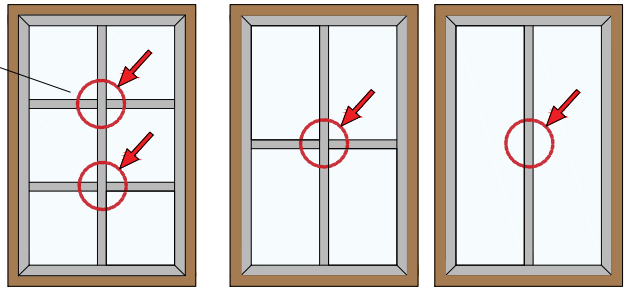

10)Attendere almeno 2 ore prima della rimozione dei pesi e l'installazione dell'anta

NOTE: la temperatura ideale per l'applicazione del biadesivo è da 20° C a 38° C.
L'applicazione al di sotto dei 10° C non è consigliata in quanto l'adesivo risulta troppo rigido per aderire in modo appropriato.

Inglesine LA1083-LA1084

SOLUZIONE CON CANALINA NEL VETROCAMERA

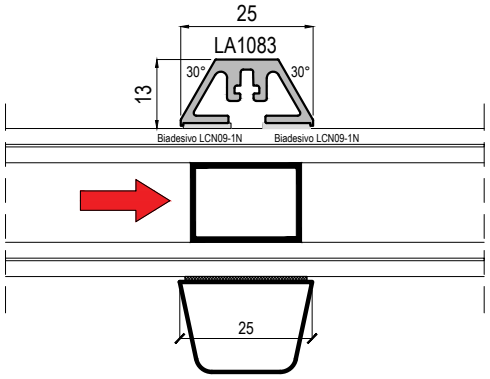

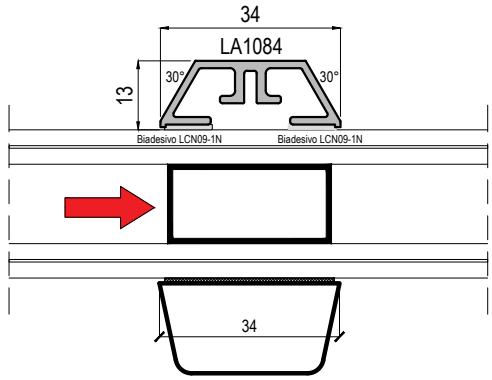

SOLUZIONE SENZA CANALINA NEL VETROCAMERA

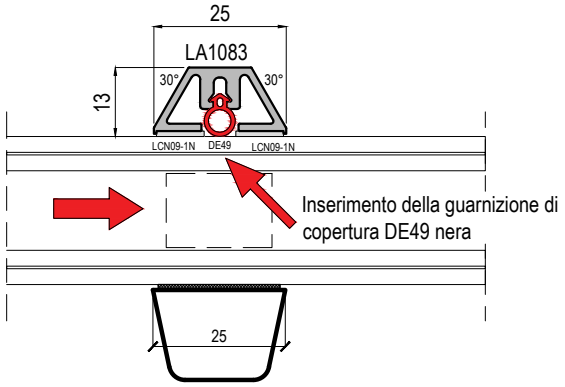

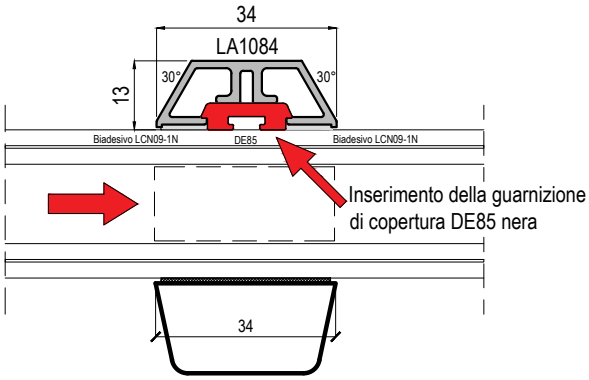

SISTEMI COMPATIBILI(SALDATO ED ASSEMBLATO):

Sistema 5000/S

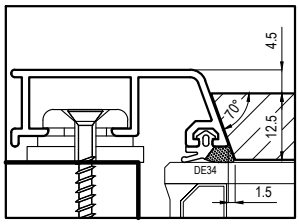

Sistema PLANA

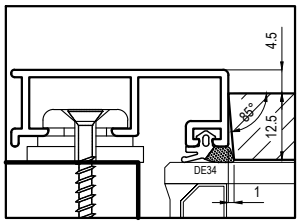

Sistema SOFT

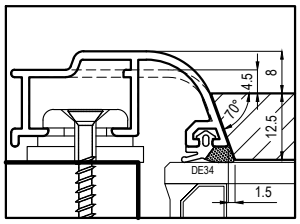

Sistema CLASSIC

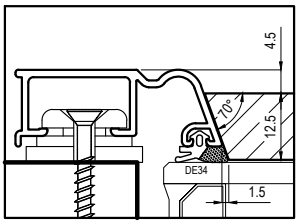

Sistema STANDARD

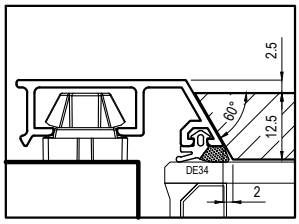

Sistema DROP

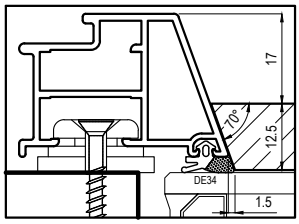

Sistema BOLD

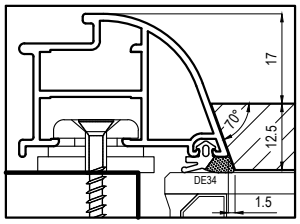

SISTEMI COMPATIBILI(SOLO PER TELAIO SALDATO):

Sistema COMPLANARE

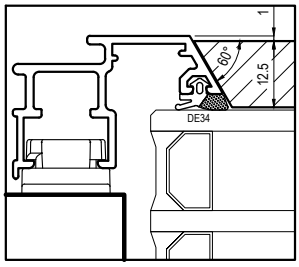

Squadrette per l'assemblaggio meccanico non disponibili

Sistema IV68

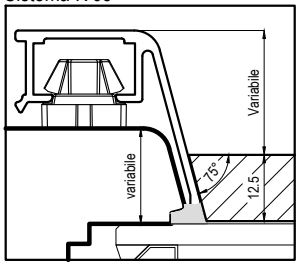

Fornitura del profilo sprossen tagliato a misura
Squadrette per l'assemblaggio meccanico non disponibili

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

Scala 0.7:1

Soluzione per inglesine LA1083 assemblate meccanicamente

Assemblaggio

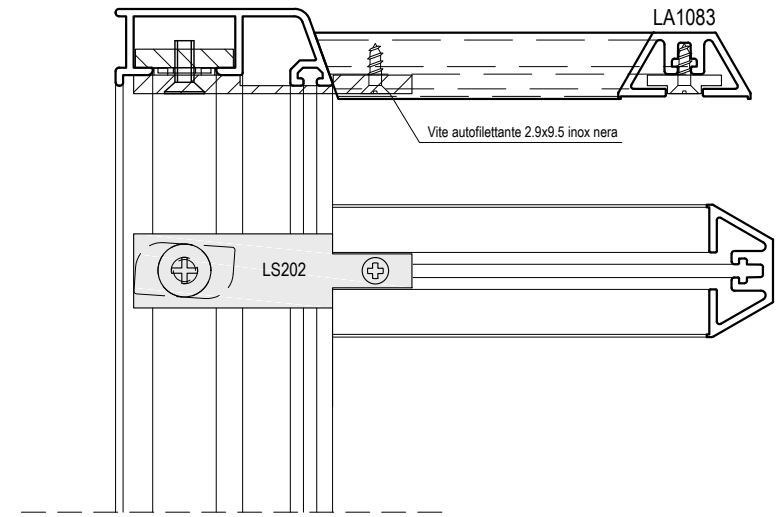

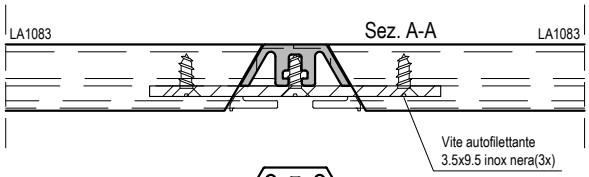

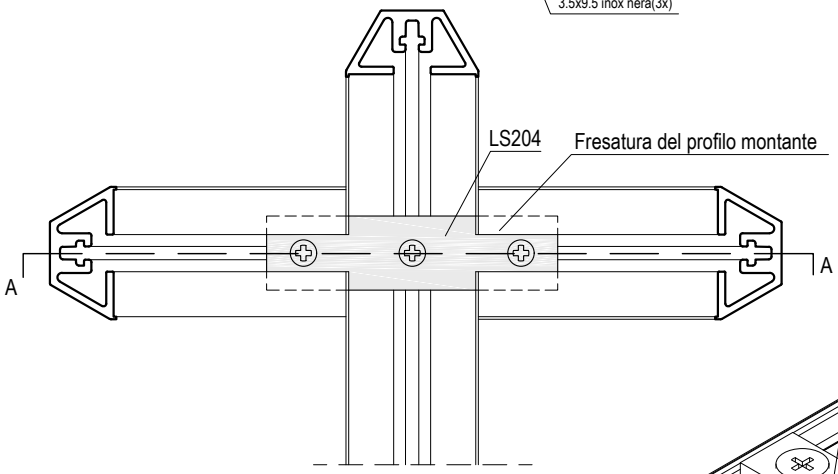

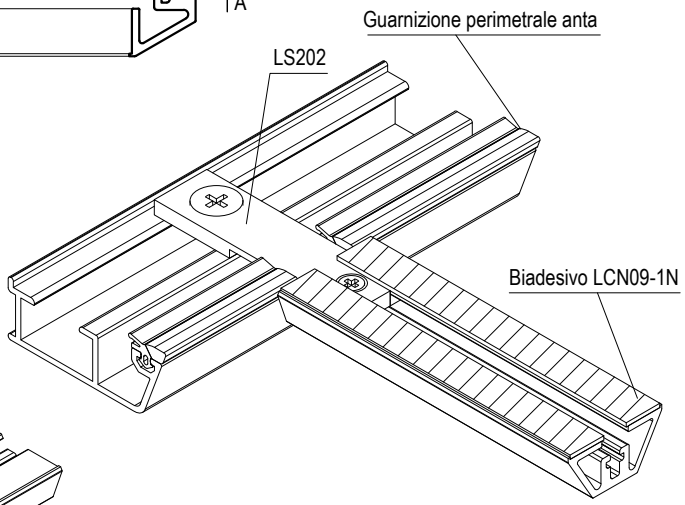

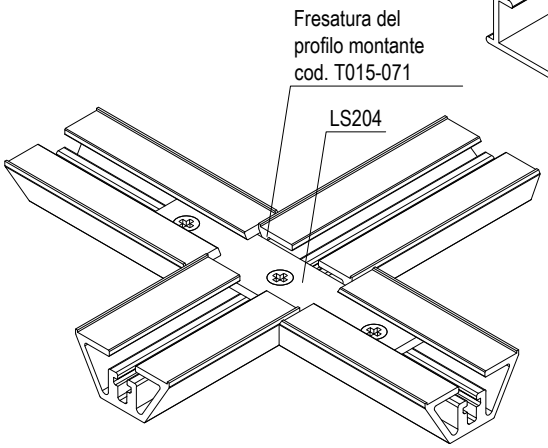

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

uniform

Scala 0.7:1

Soluzione per inglesine LA1083 saldate

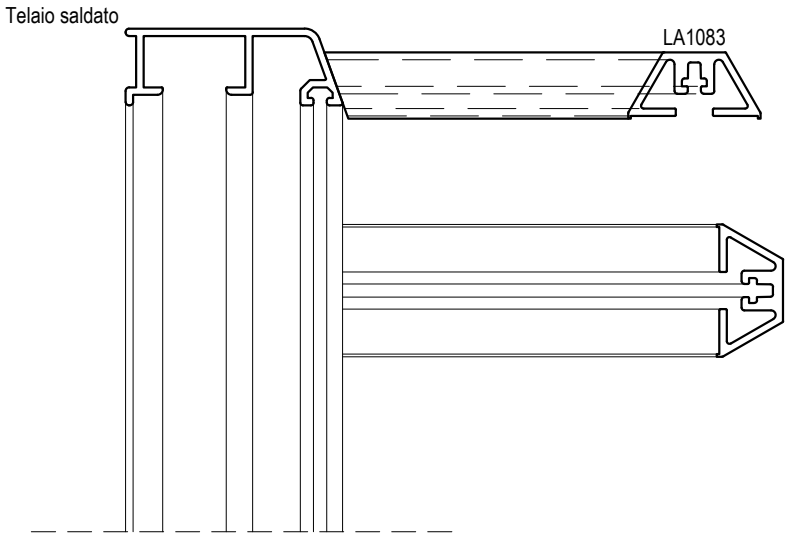

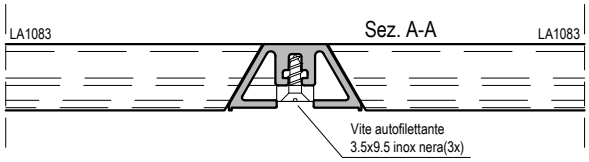

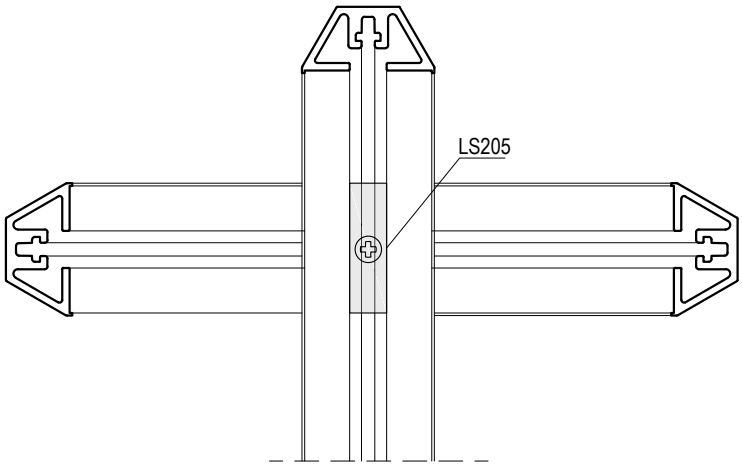

Applicare la squadretta LS205 nell'incrocio tra i profili

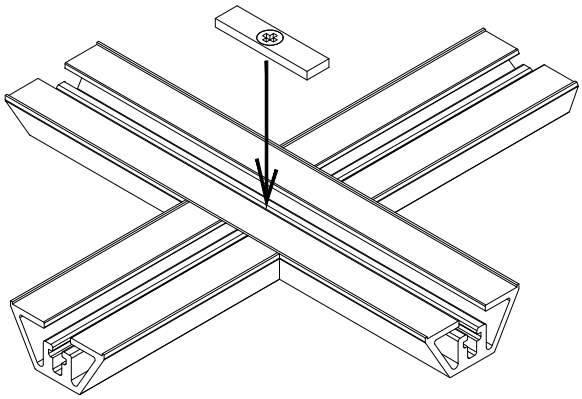

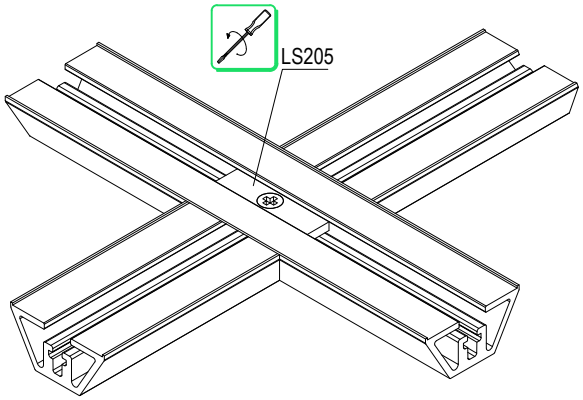

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

uniform

Scala 0.9:1

Soluzione per inglesine LA1084 assemblate meccanicamente

Assemblaggio

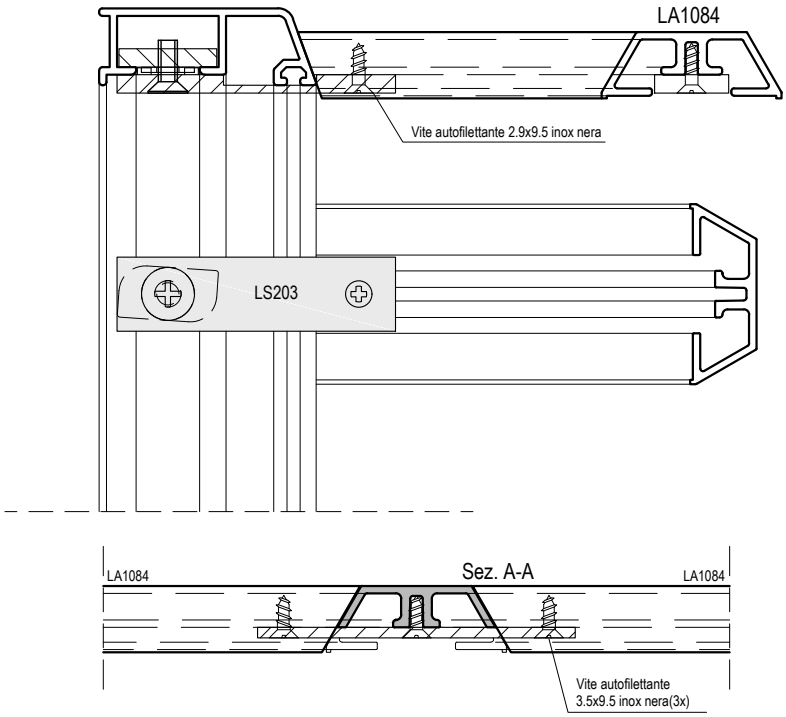

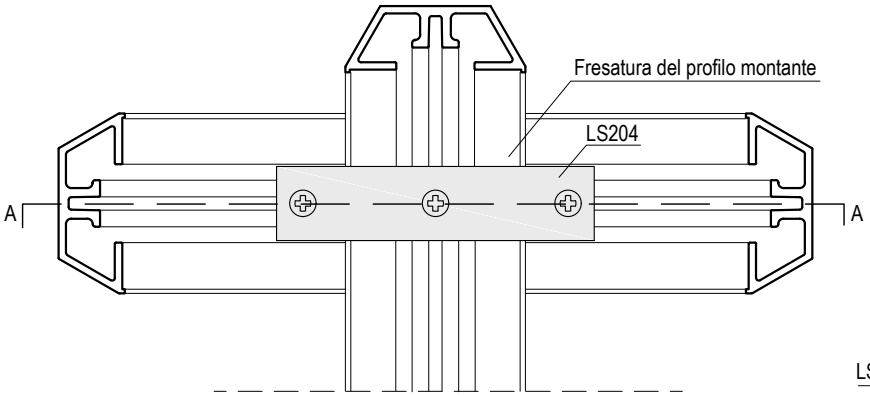

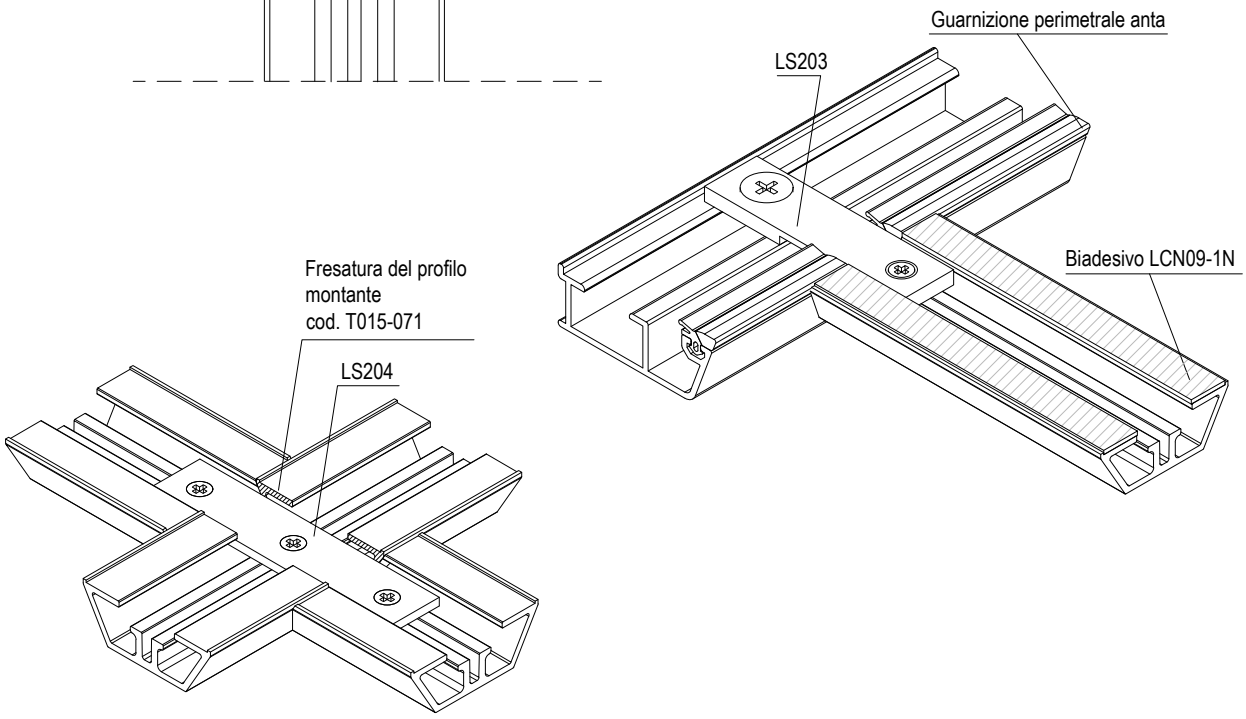

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

Scala 0.7:1

Soluzione per inglesine LA1084 saldate

Telaio saldato

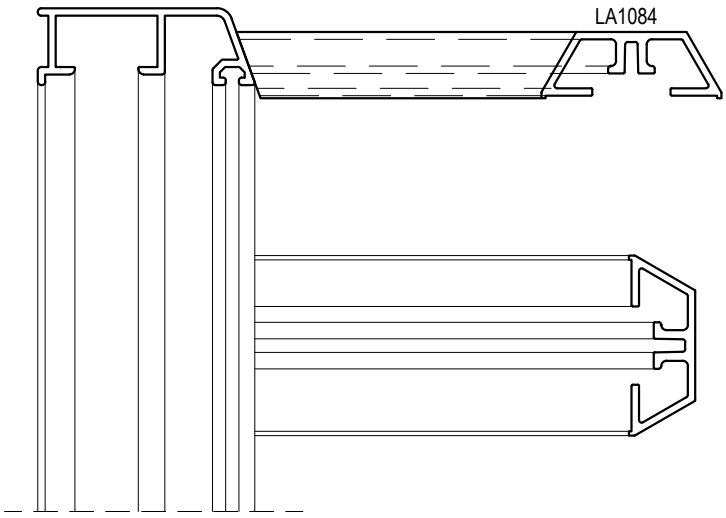

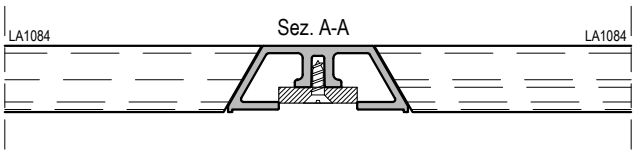

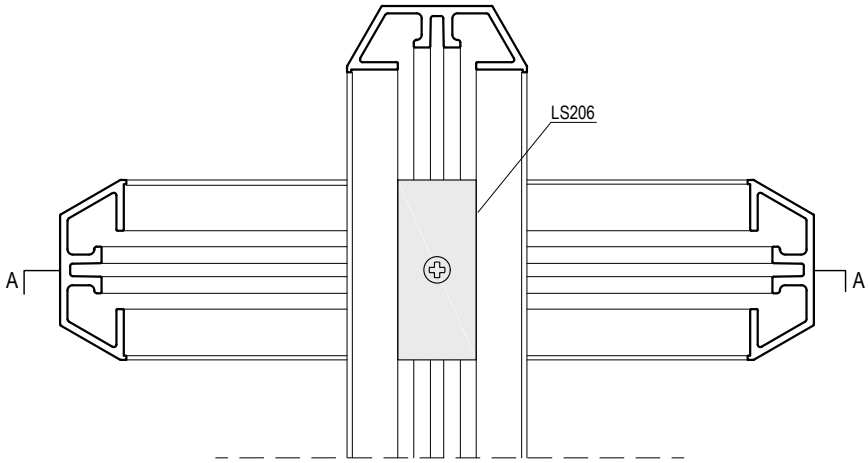

Applicare la squadretta LS206 nell'incrocio tra i profili

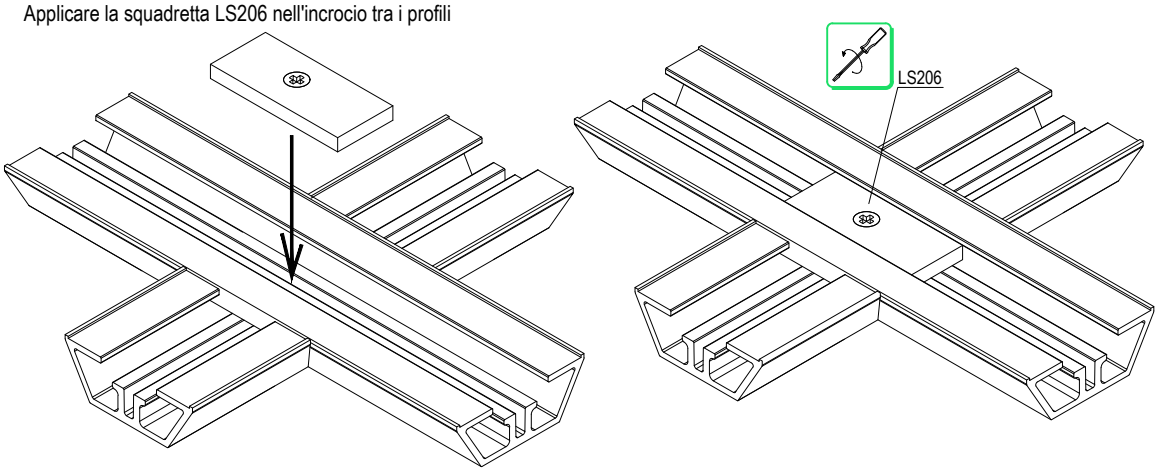

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

Scala 0.7:1

Soluzione per inglesine LA1085 Sistema Impero

SOLUZIONE CON CANALINA NEL VETROCAMERA

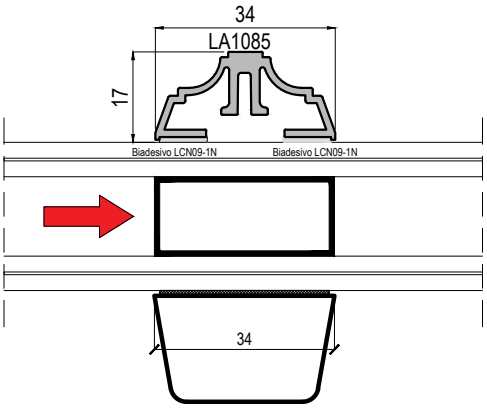

SOLUZIONE SENZA CANALINA NEL VETROCAMERA

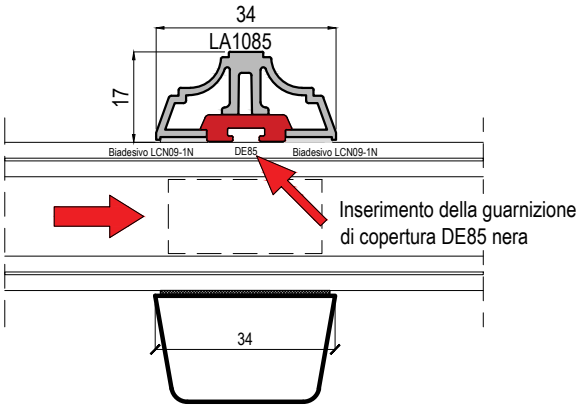

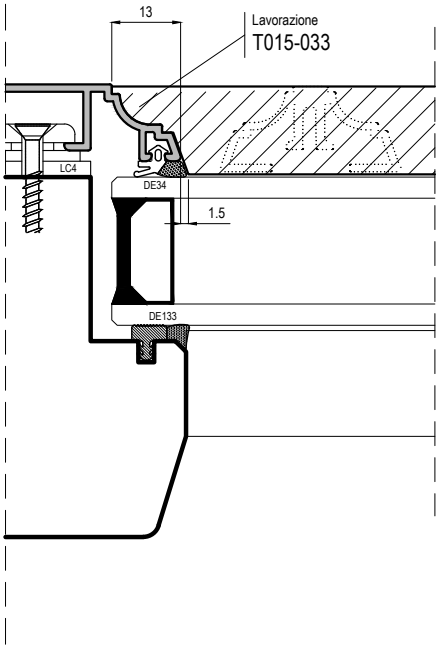

Assemblaggio

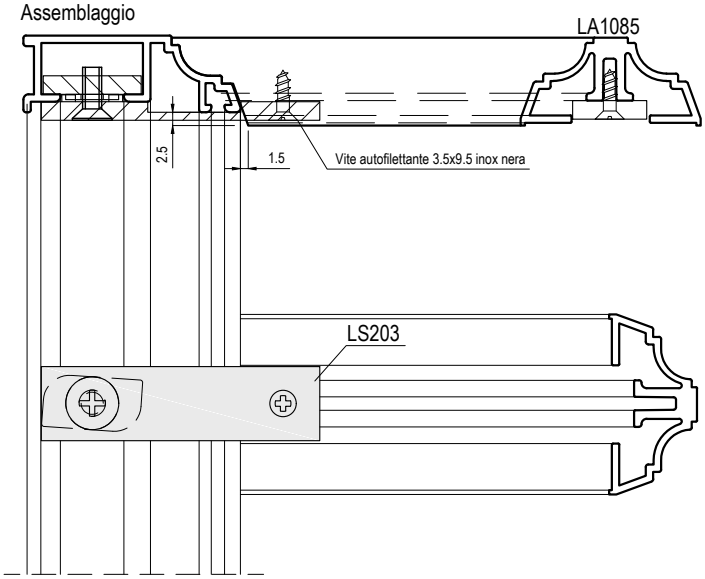

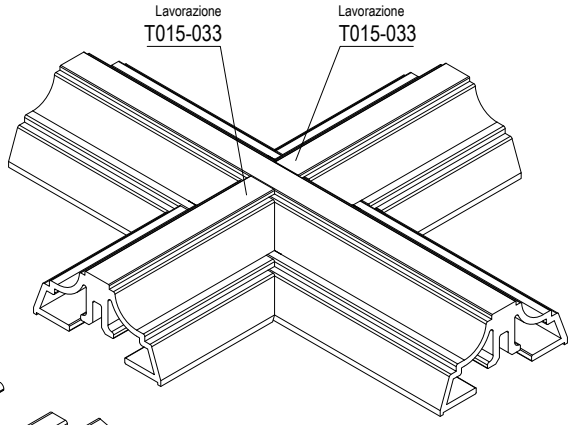

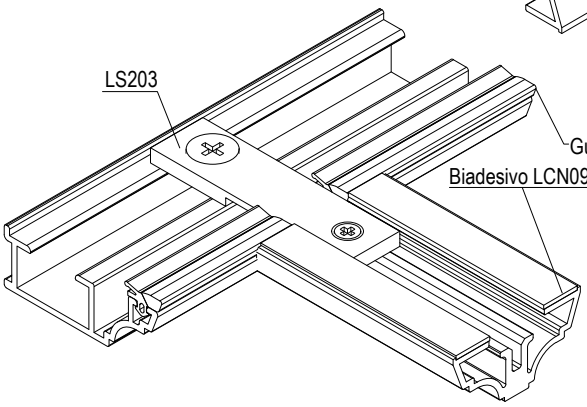

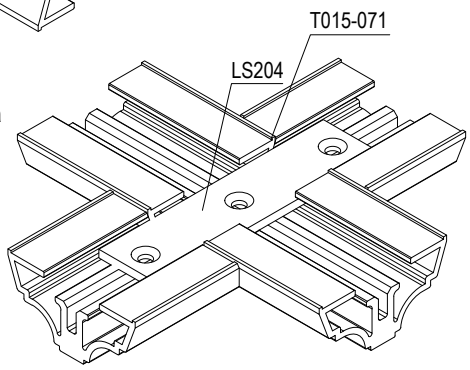

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

uniform

Scala 0.7:1

Fornitura in tagli a misura o barre
Non disponibili squadrette per il fissaggio meccanico

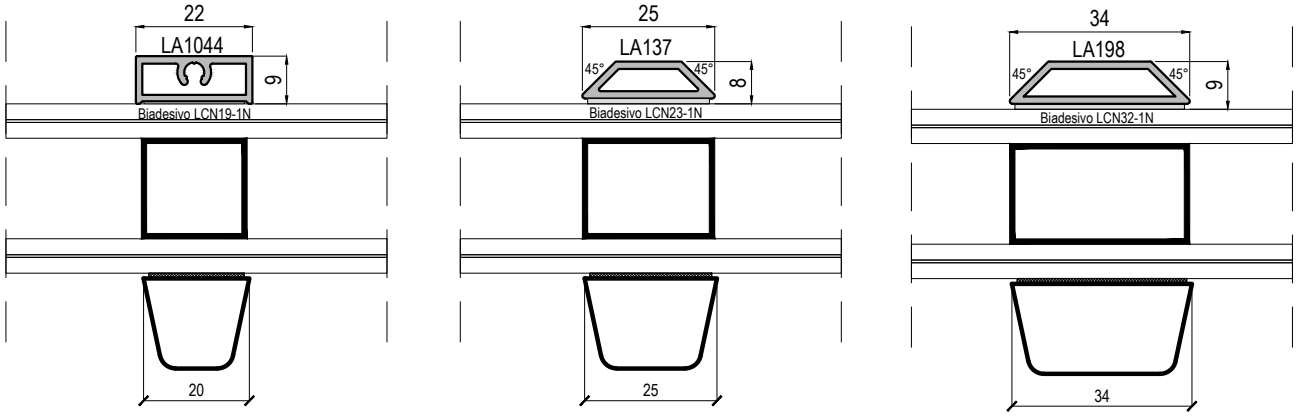

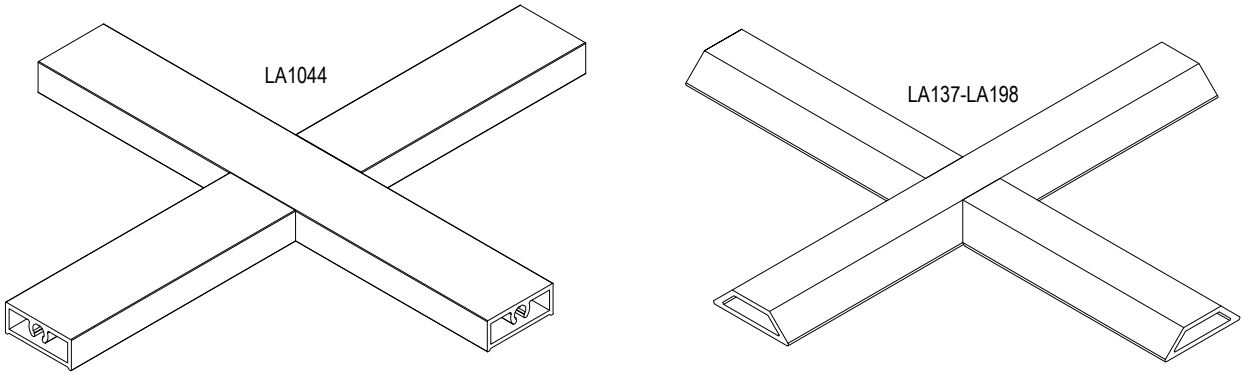

Applicare la colla
LC-PUB600E

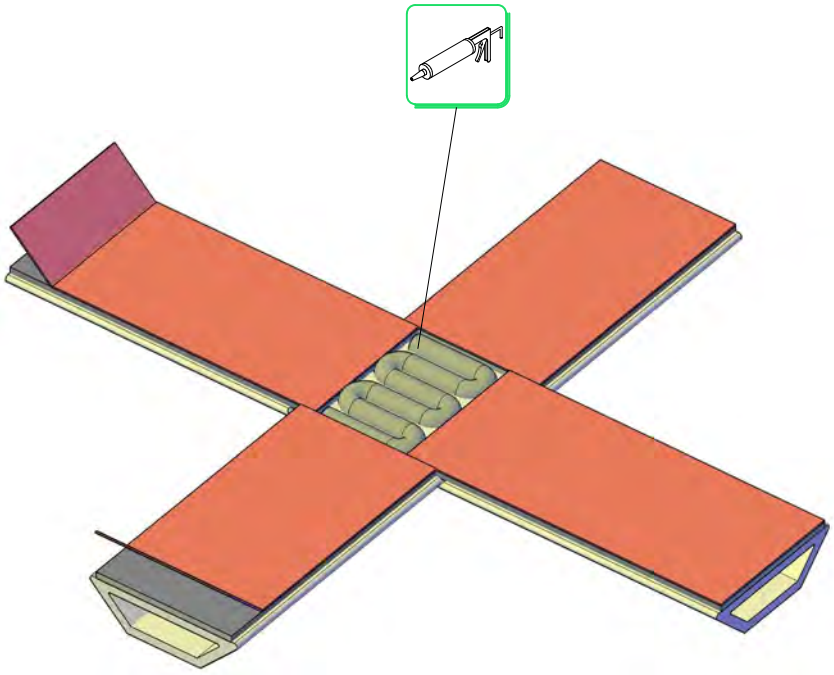

Istruzioni di montaggio per inglesine sull'anta

Scala 0.7:1

uniform
sistemi per serramenti