


SISTEMA
IMBOTTE SC

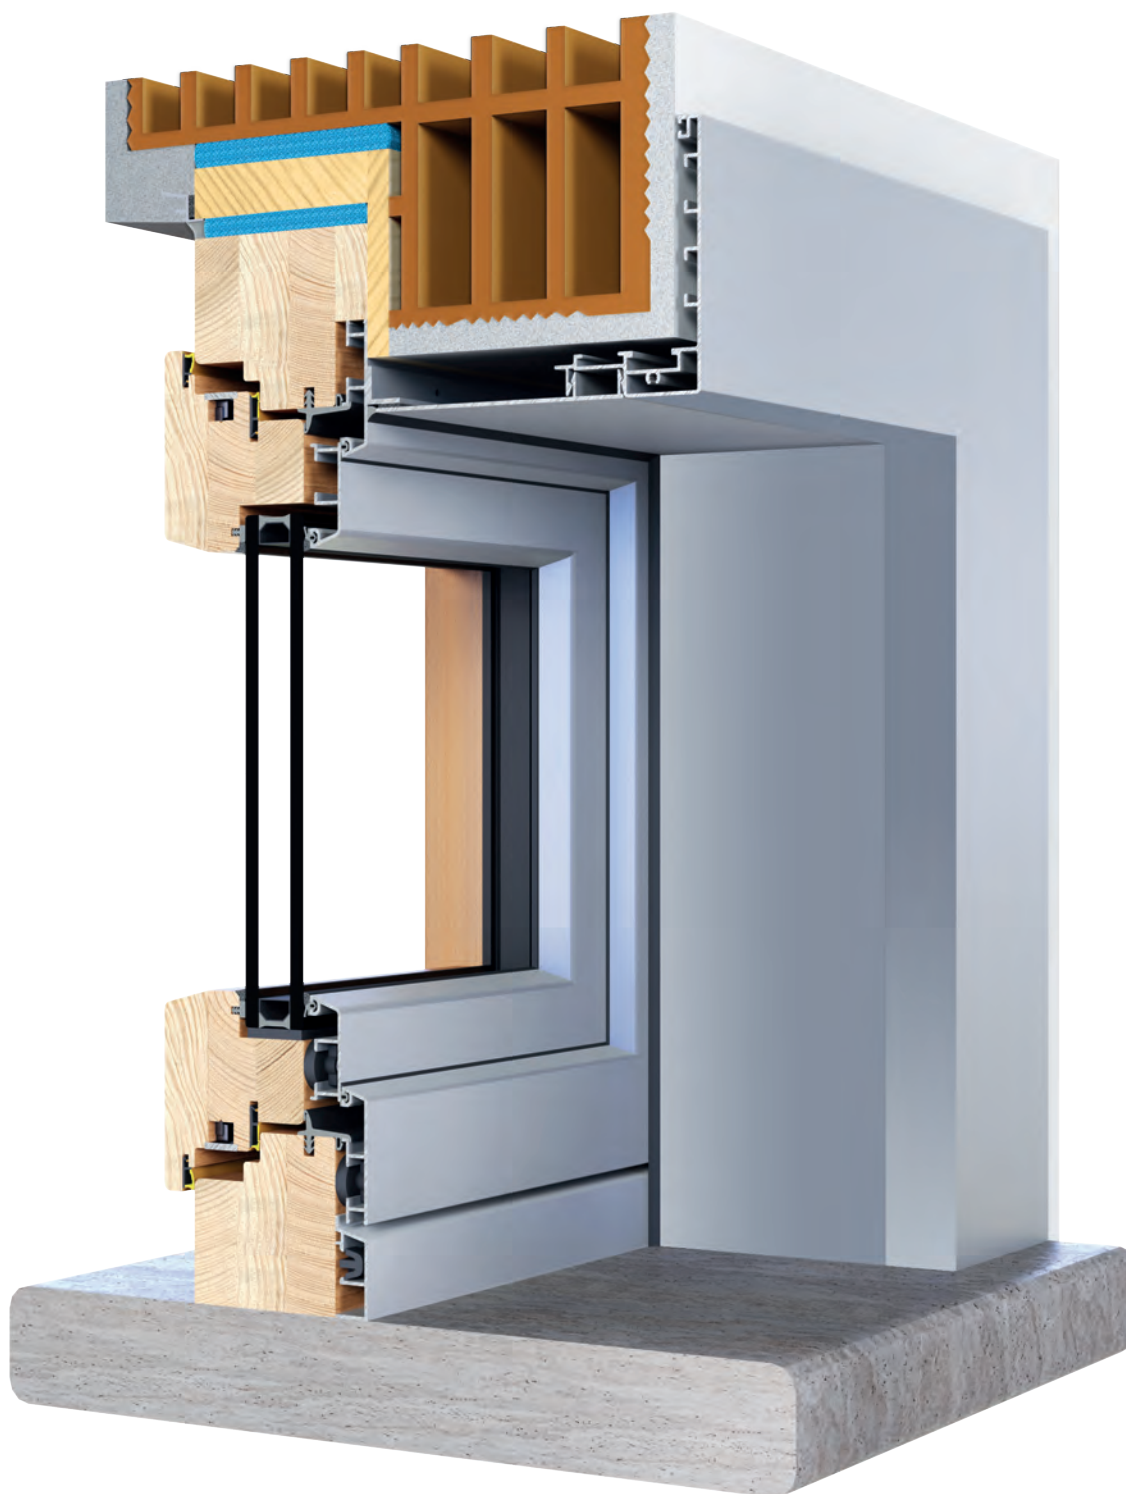

ed. 00/06.2025

uniform
thewindowmotive®

Indice generale

General index

Disegni tecnici

Technical drawings pag. 3-6

Istruzioni di posa


installation instructions pag. 7-10


Assieme esploso


exploded assembly pag. 11


Riepilogo profili



Profile summary pag. 12

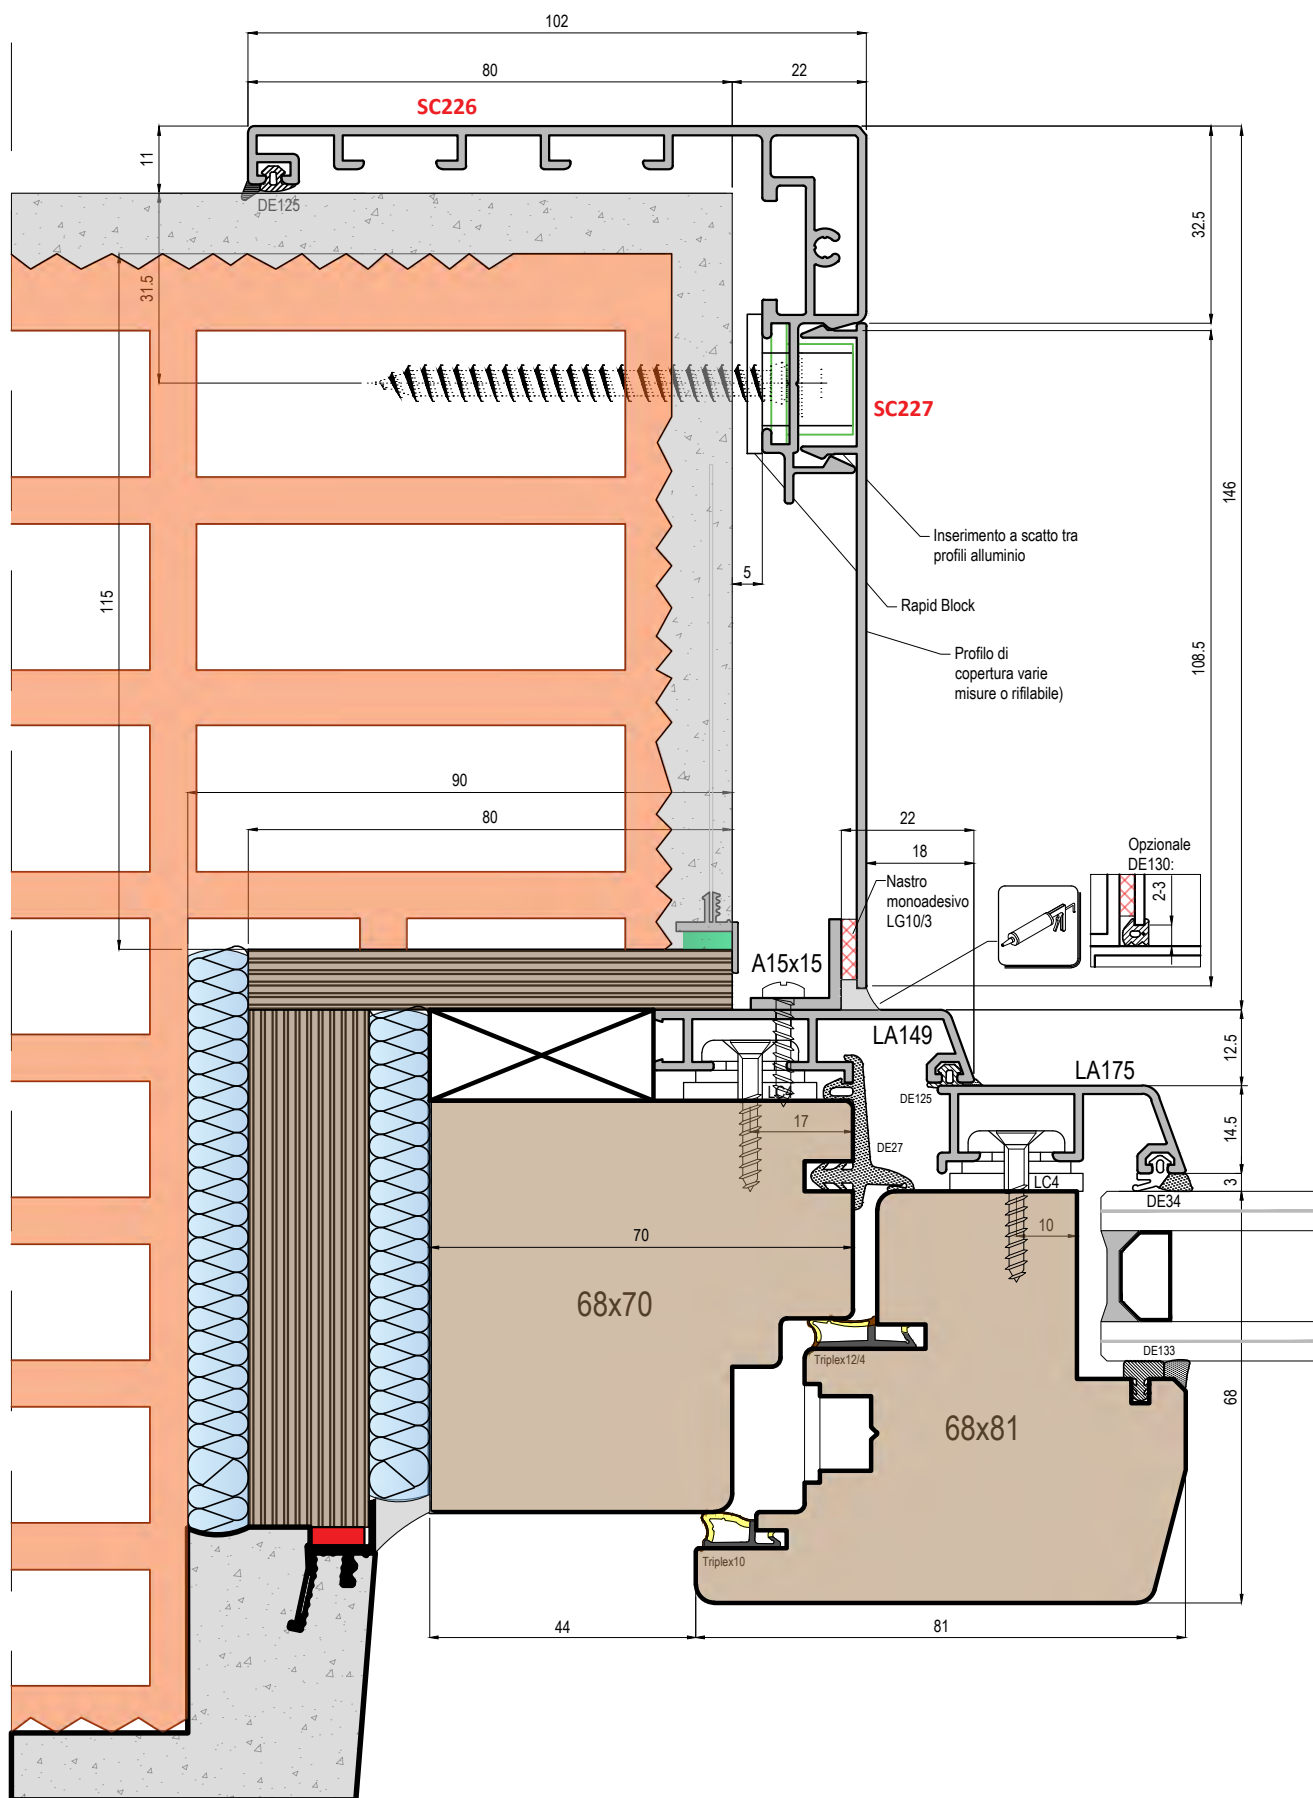

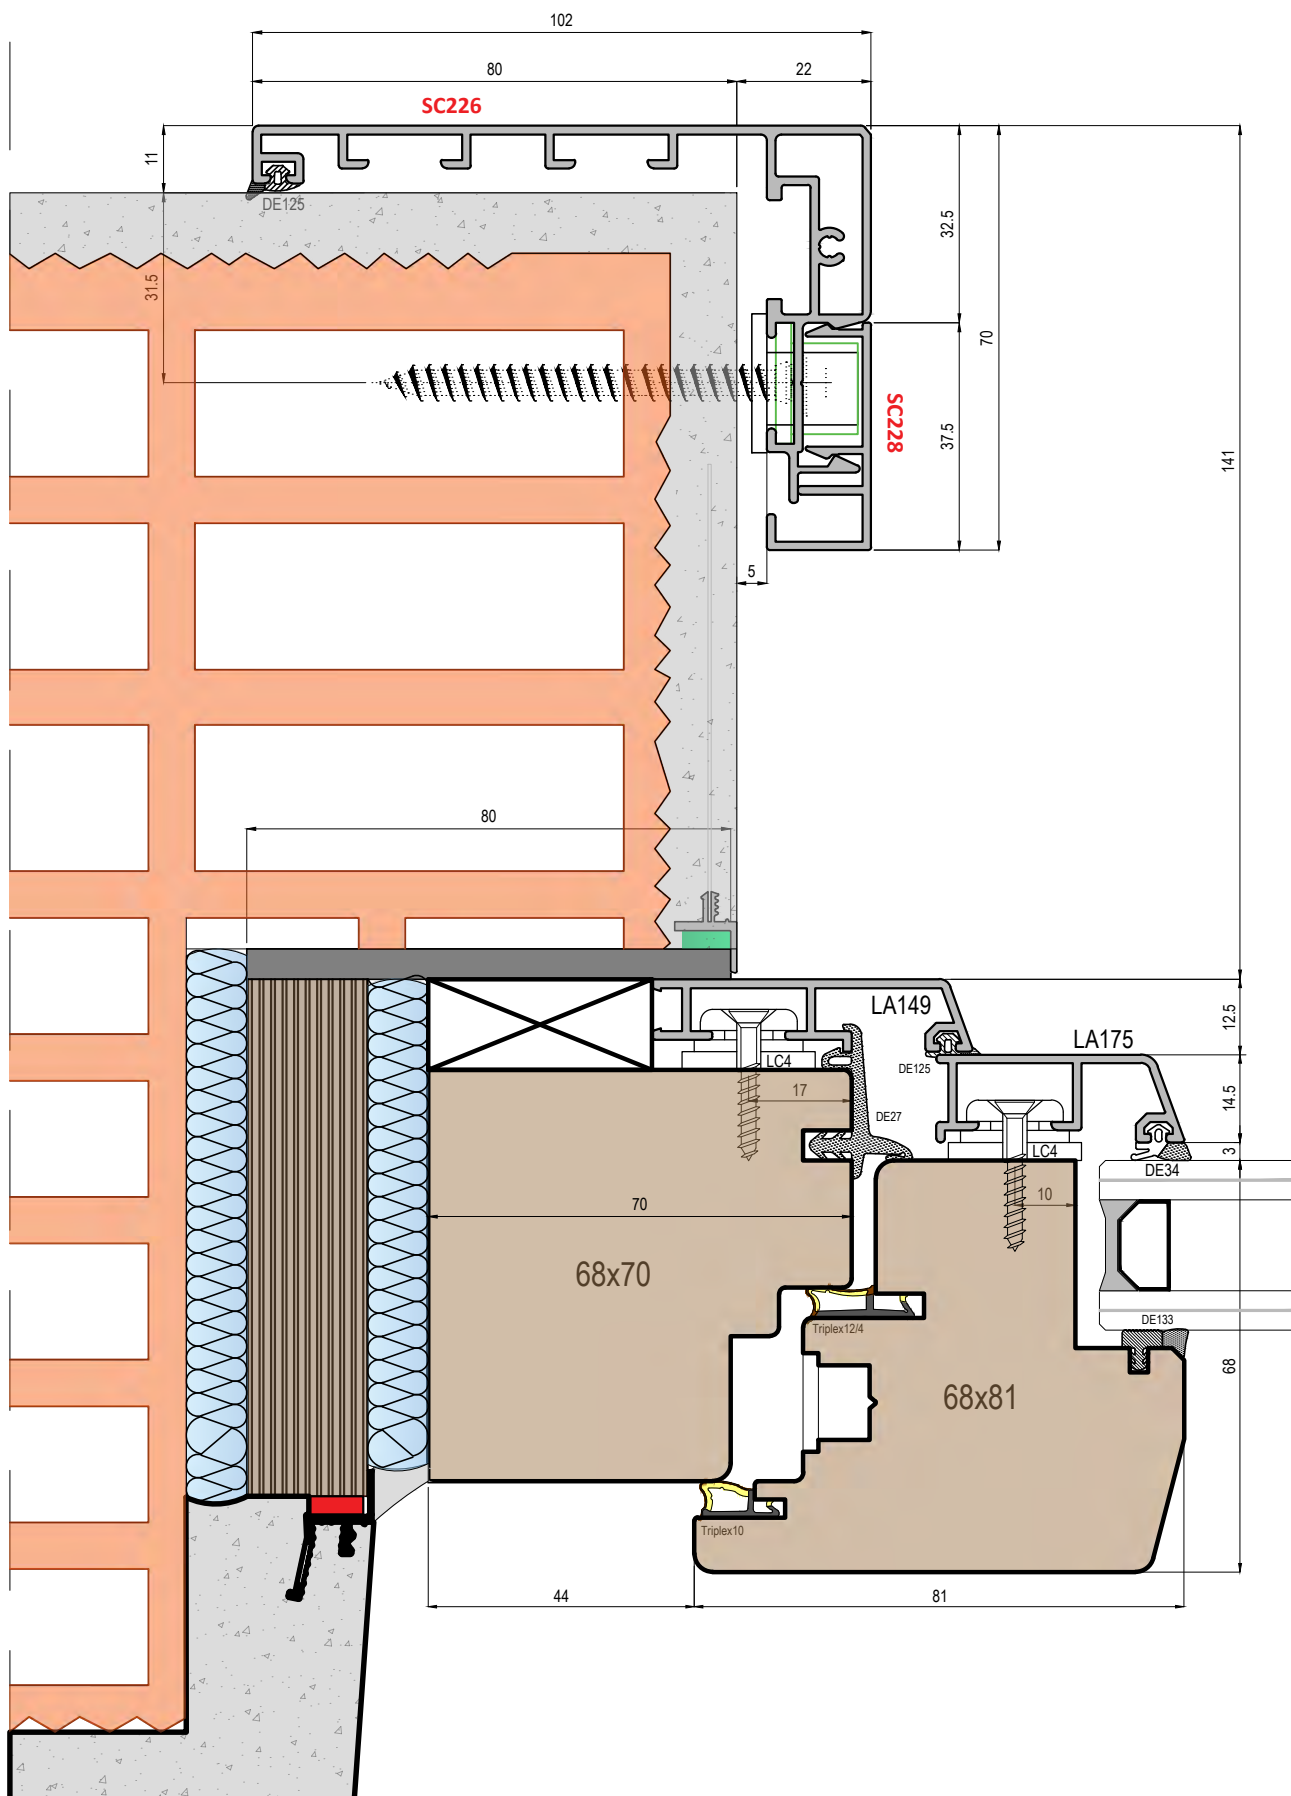

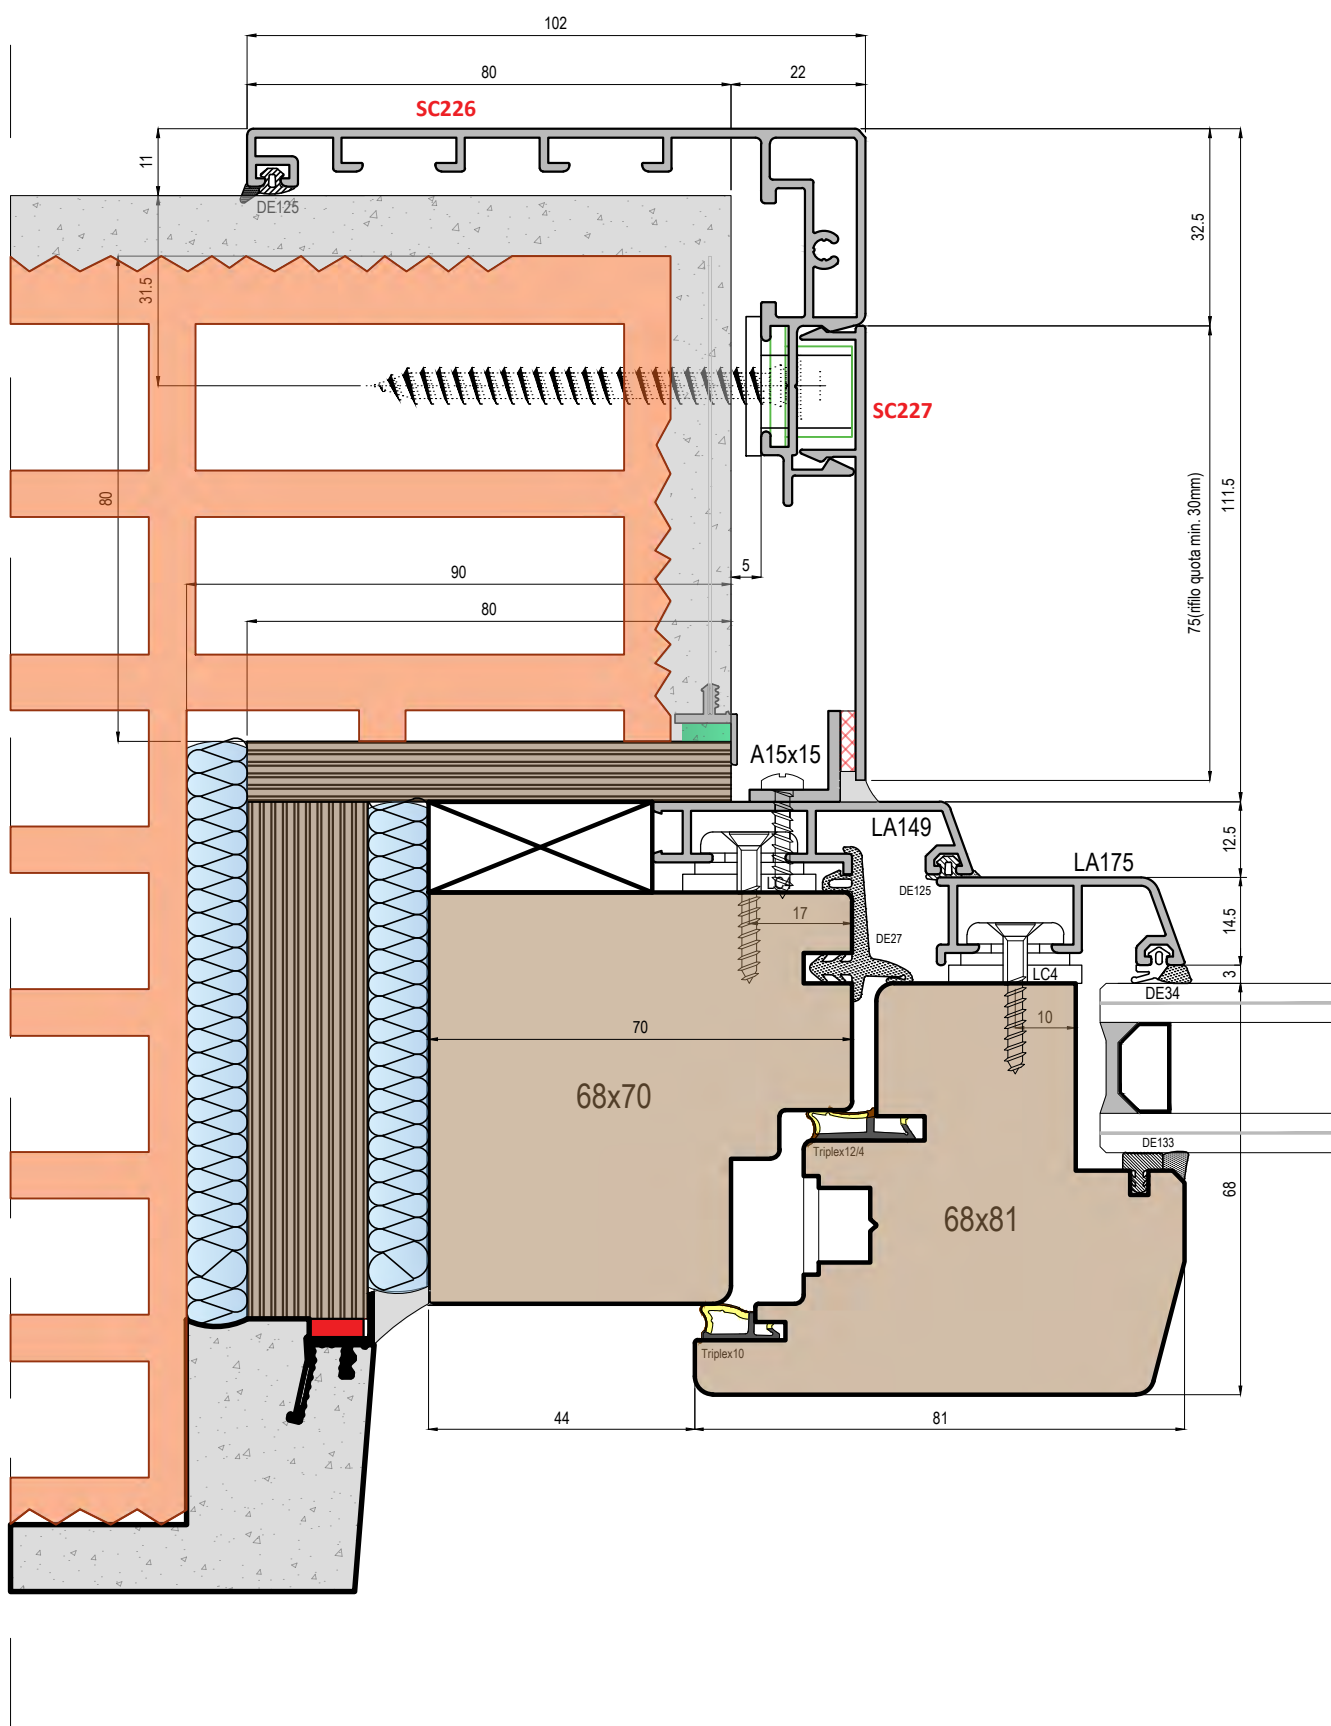


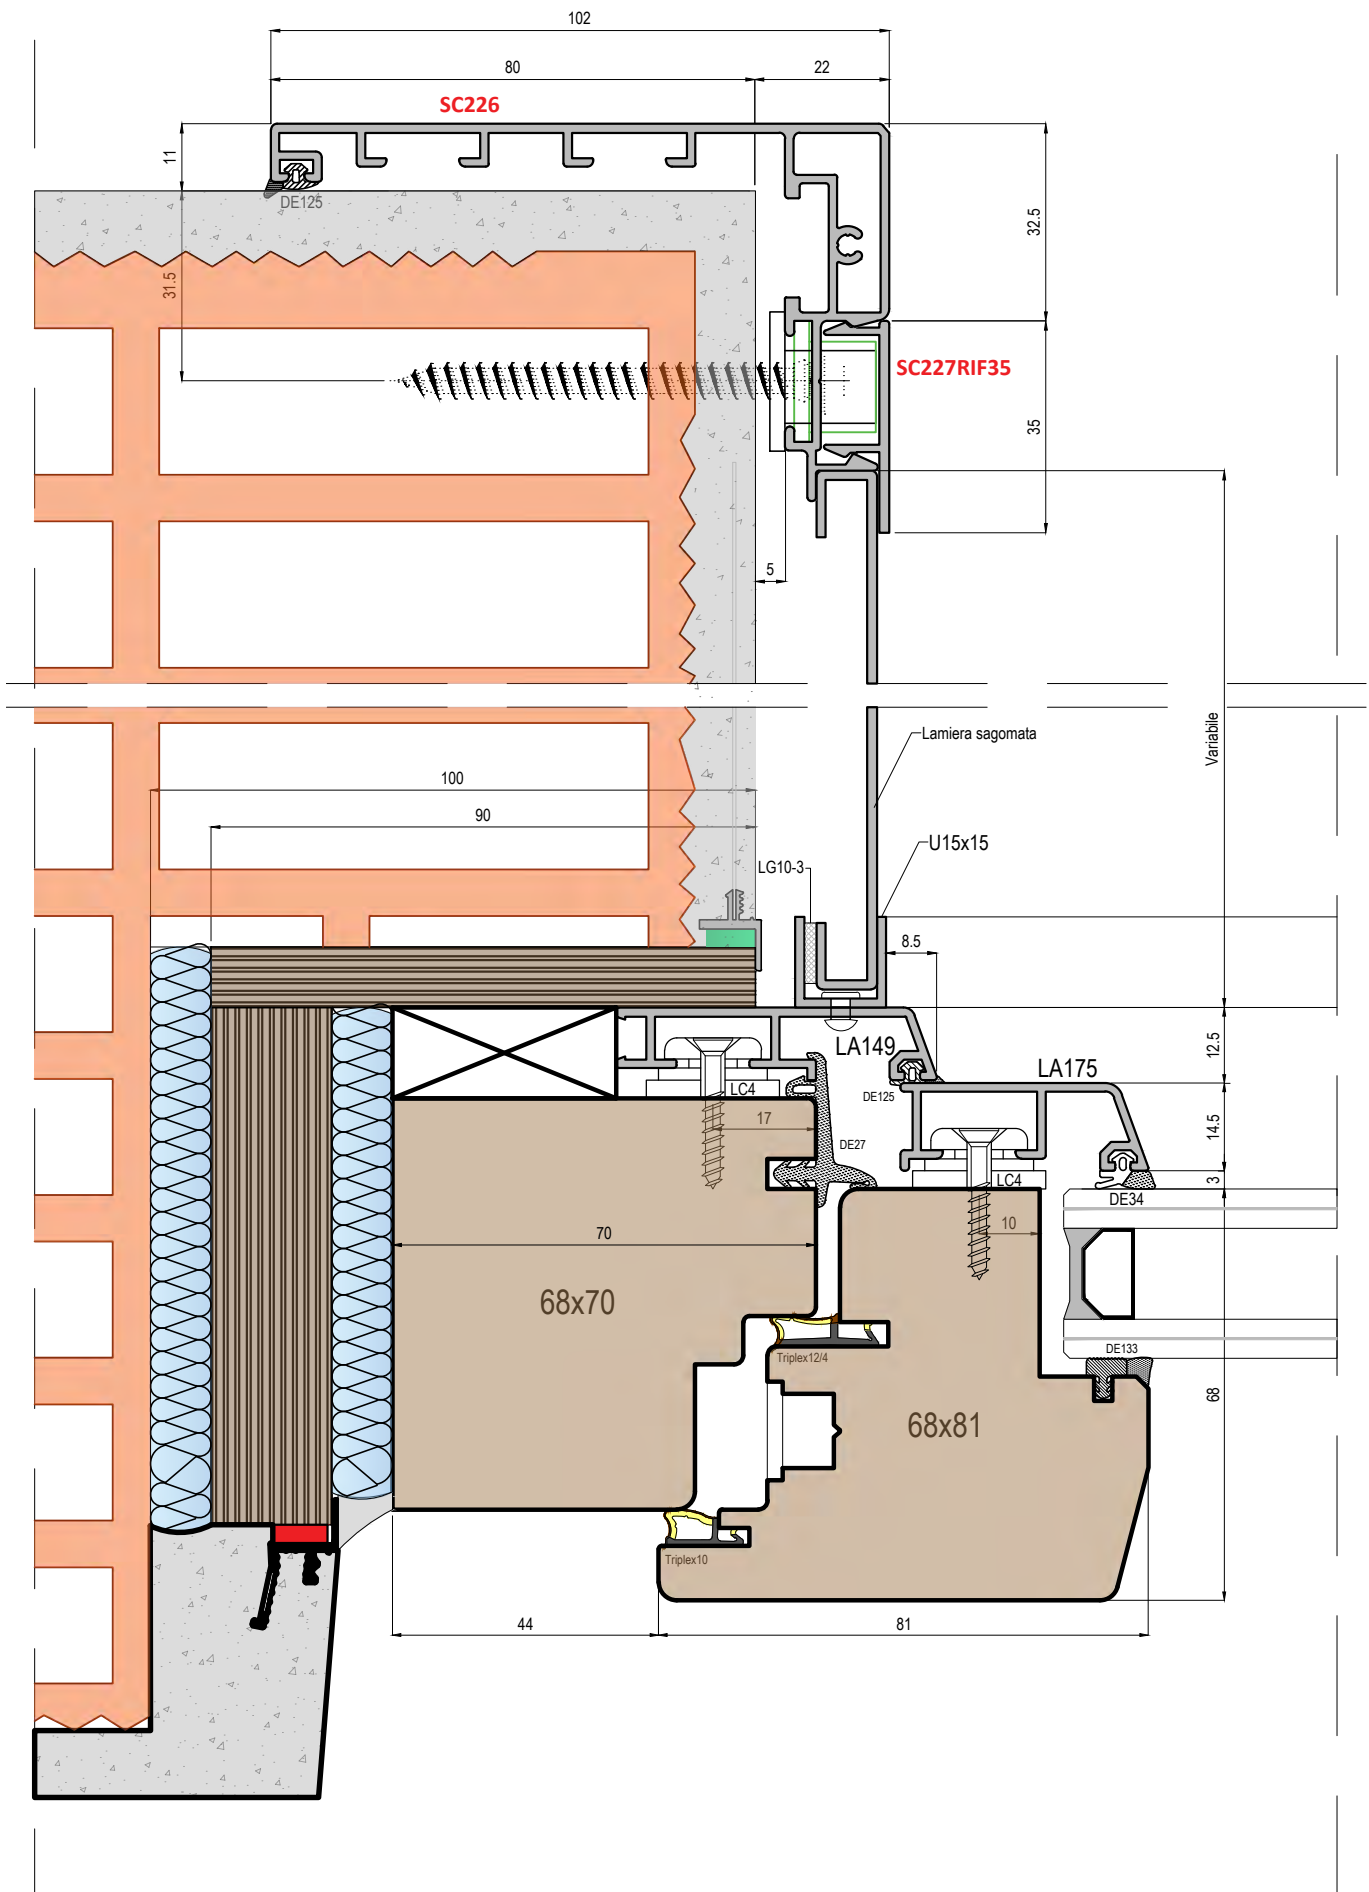





Applicare il nastro monoadesivo LG10/3 per tutta la lunghezza dell'angolare

1



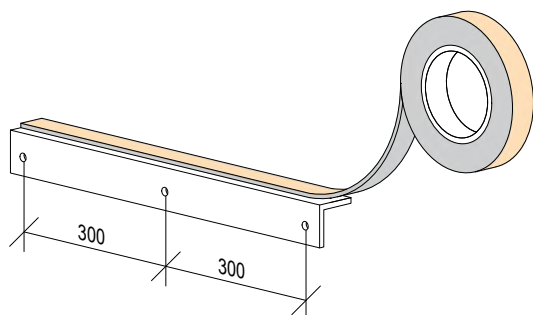


Foro fissaggio angolare a telaio
Ø 3mm interasse 300 mm






Installare i profili angolari sui montanti e sul traverso superiore del telaio

2

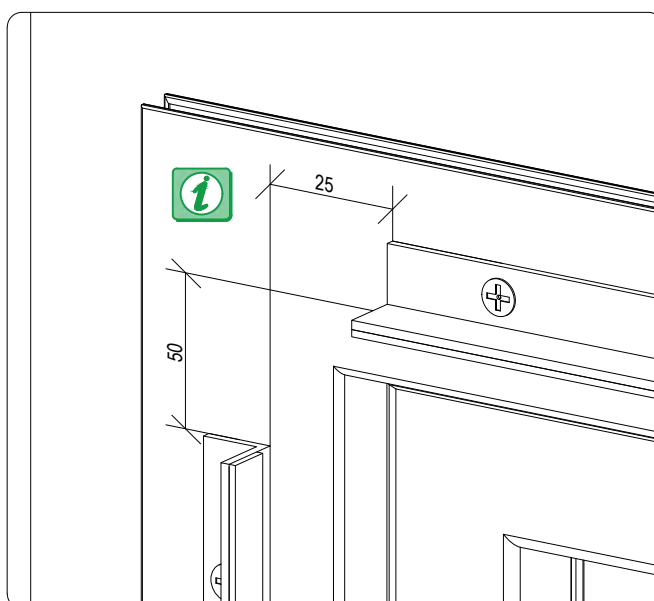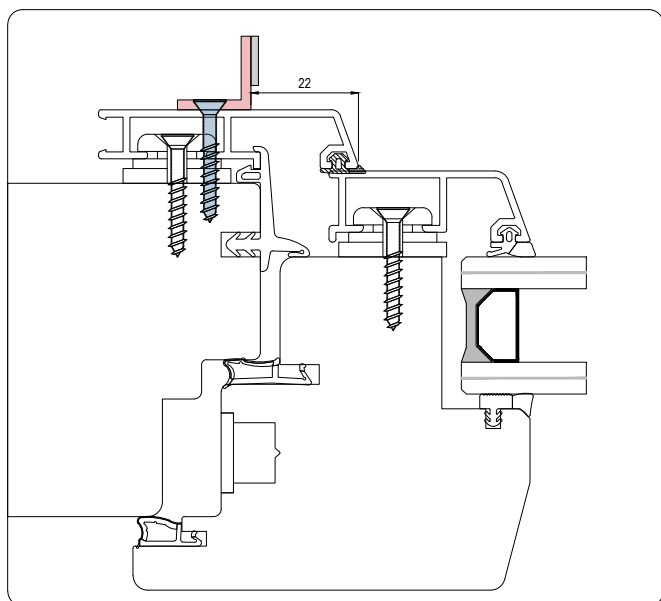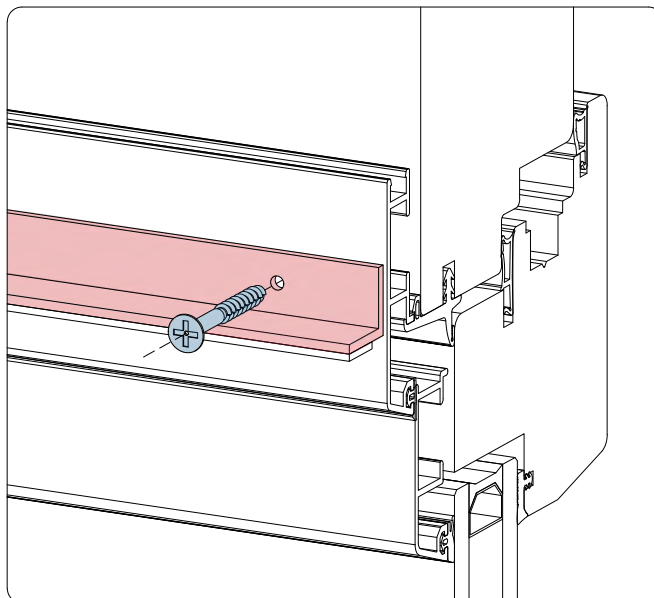




Installare il telaio SC226 sul muro


3

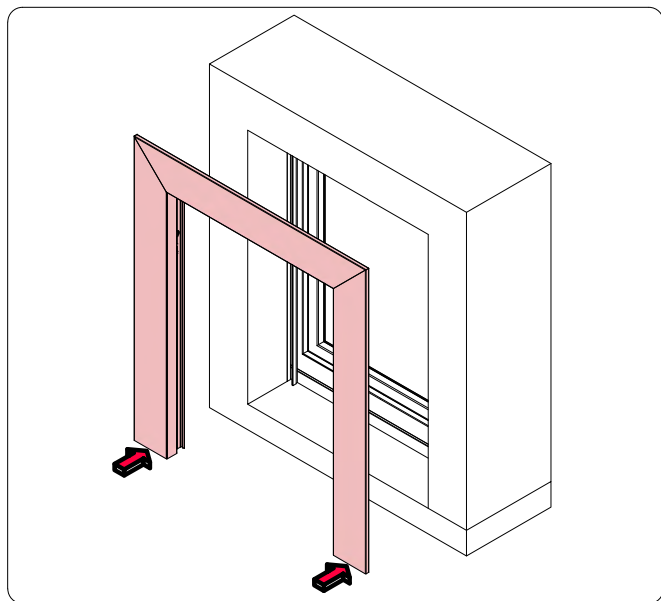

Avvitare o svitare il rapid-block pre montato fino a quando il telaio non risulterà essere in bolla


4

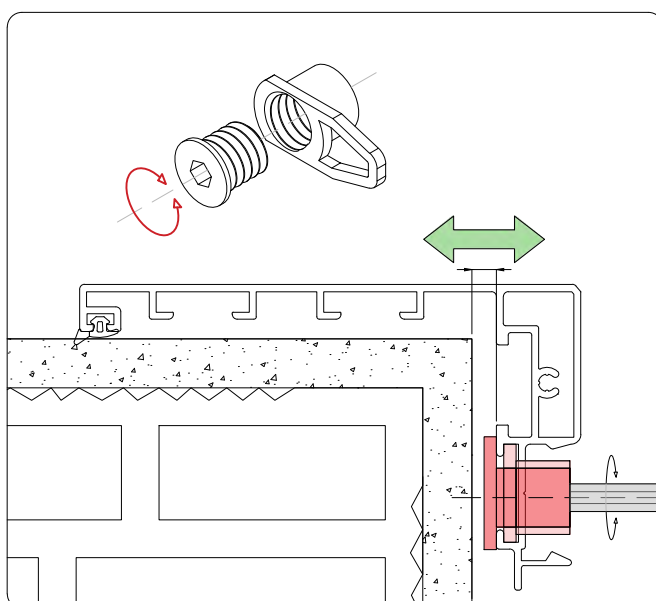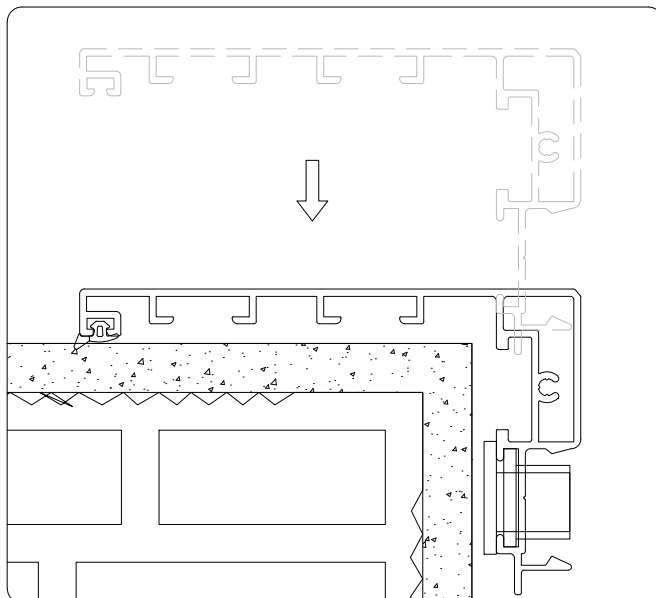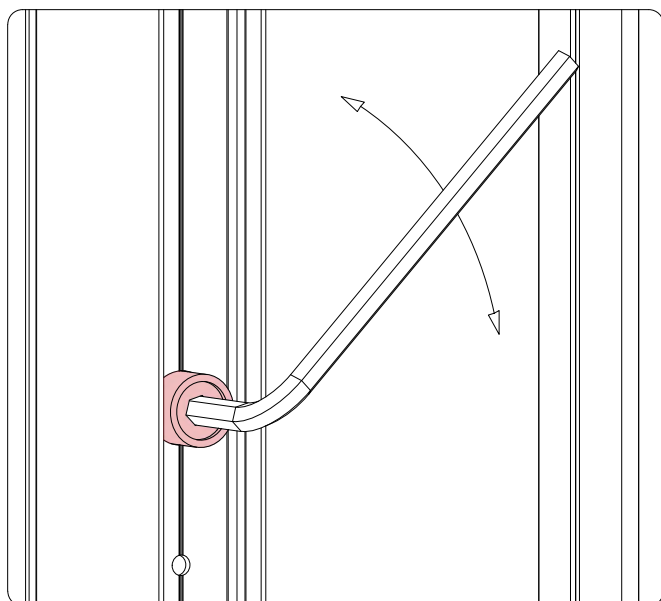




Quando in bolla fissare il telaio alla muratura con le turboviti

5


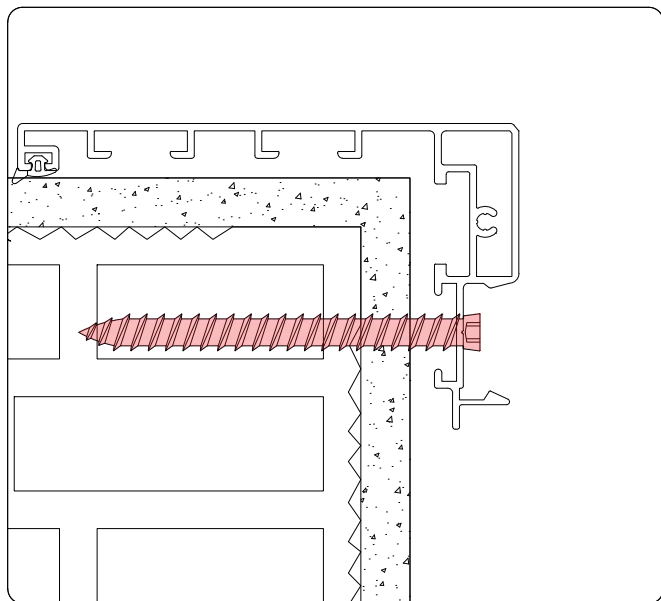


Non utilizzare il foro del rapid-block per avvitare la turbovite, sono presenti dei fori dedicati!





Inserire i profili SC227 prima sui montanti e poi sul traverso superiore


6

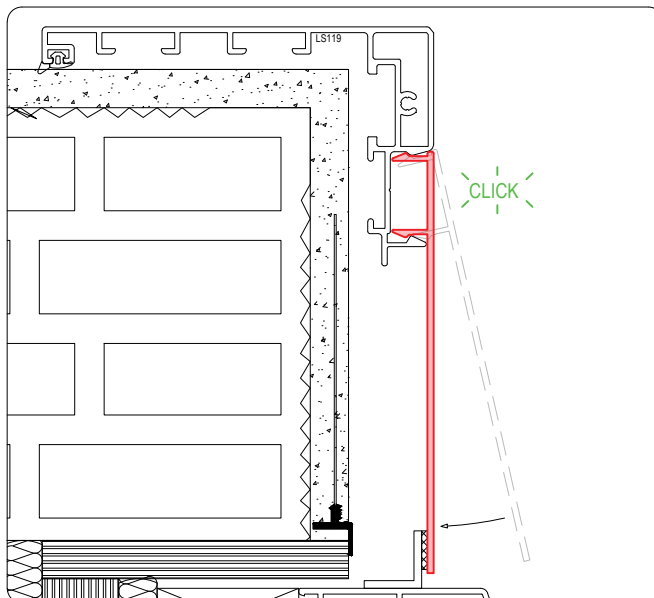


Utilizzare un listello appoggiato sopra al profilo e dare un colpo di martello per farlo scattare

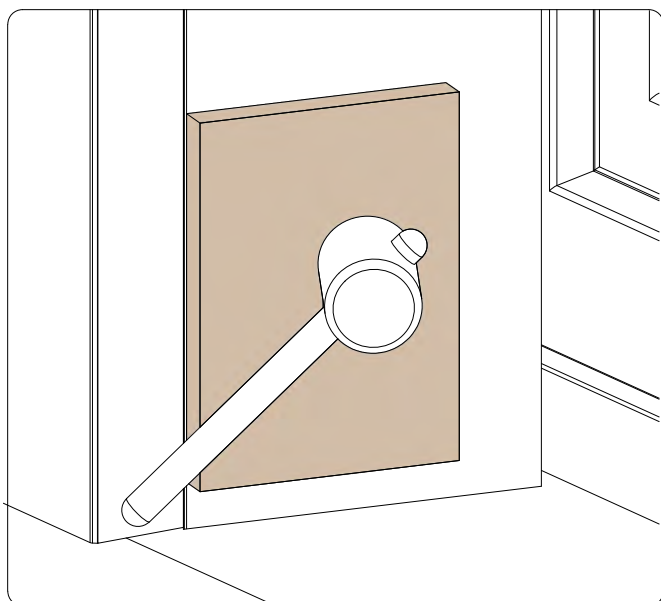



Utilizzare un listello appoggiato sopra al profilo e dare un colpo di martello per farlo scattare

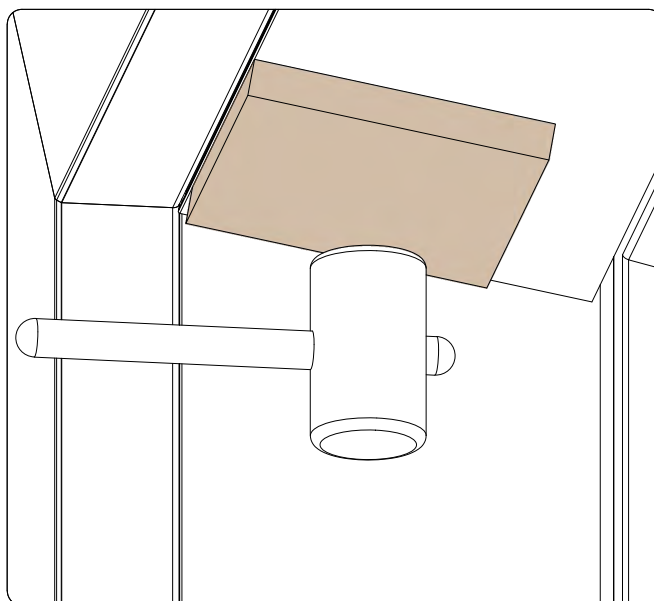



Eseguire un cordolo di siliconatura
per sigillare la fuga


7

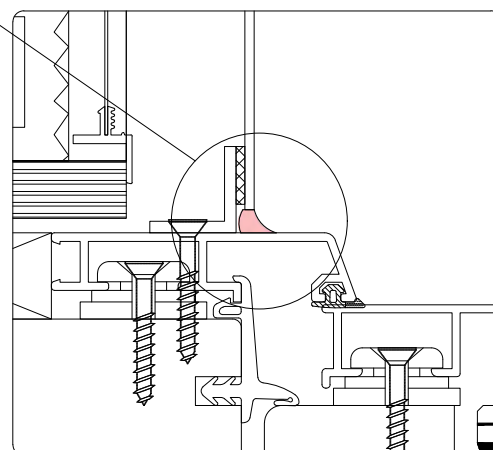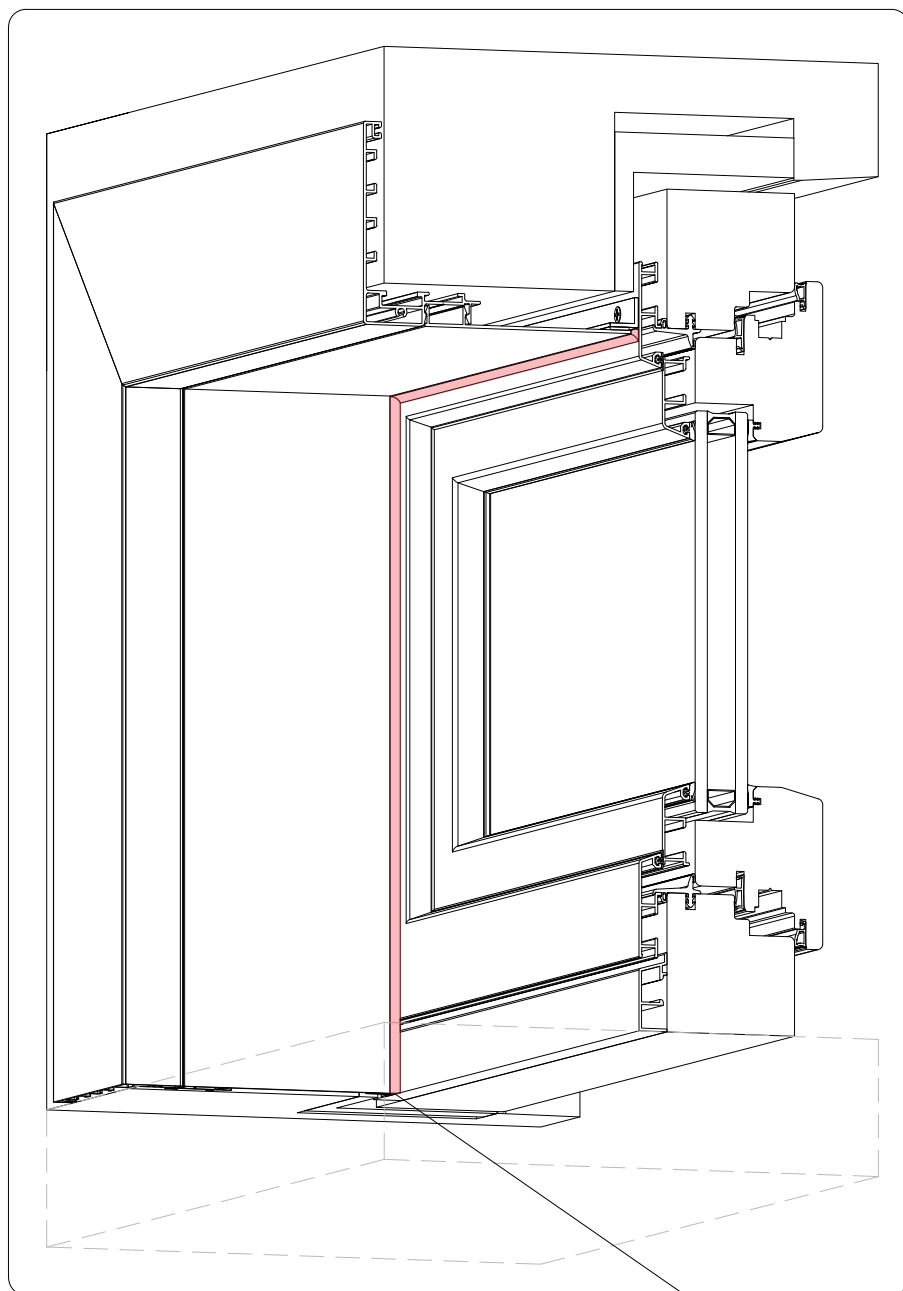

uniform
thewindowmotive®


uni_shade

CT uni_shade Imbotte_SC-ver.00/06.2025

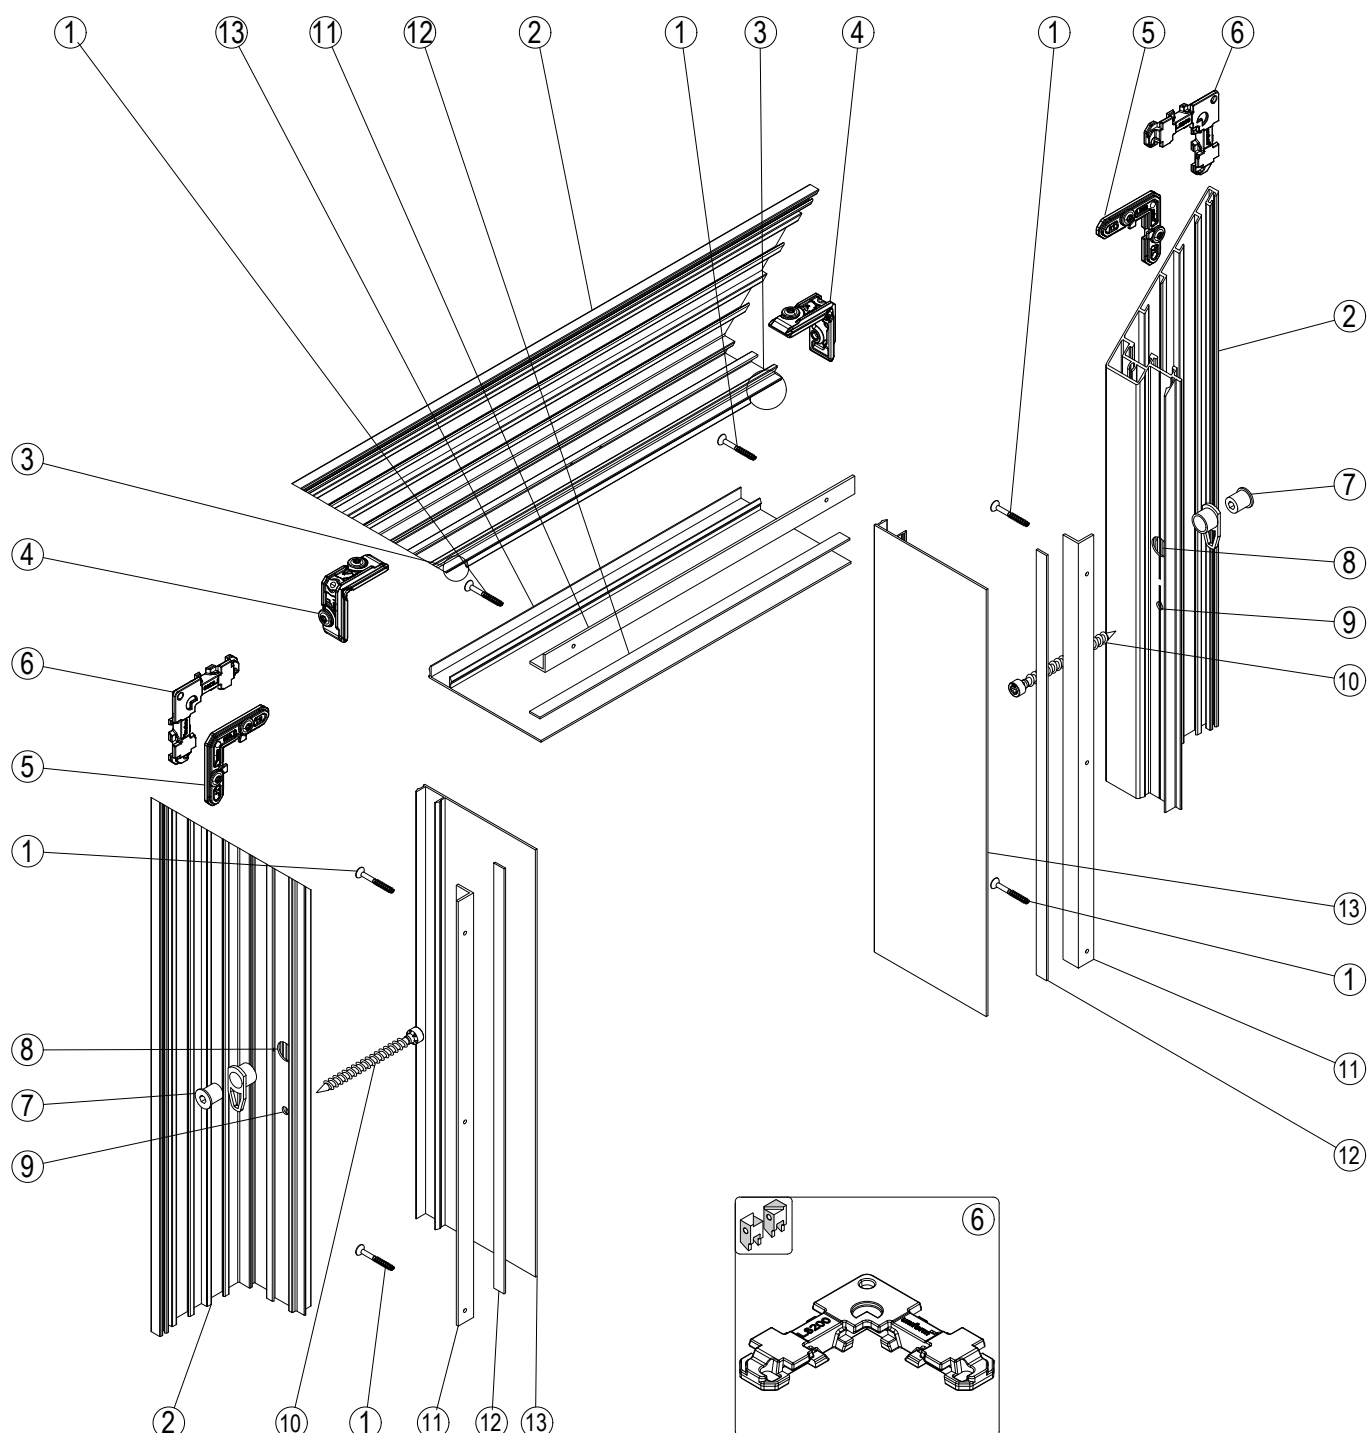


Legenda:


- 1..... Vite 3.5x25mm (non inclusa)
- 2.....Profilo SC226
- 3.....Lavorazione scantonatura su traverso SC226
- 4.....Squadretta di assemblaggio LS140 (premontata)
- 5.....Squadretta di assemblaggio LS119 (premontata)
- 6.....Squadretta di assemblaggio LS200 (premontata)
- 7.....Rapid-Block (premontato)
- 8.....Lavorazione foro per Rapid-Block Ø 15.2 mm
- 9.....Lavorazione foro per turbovite Ø 6 mm
- 10..... Turbovite (non inclusa)
- 11.....Profilo angolare A15x15
- 12.....Nastro monoadesivo LG10/3
- 13.....Profilo SC227

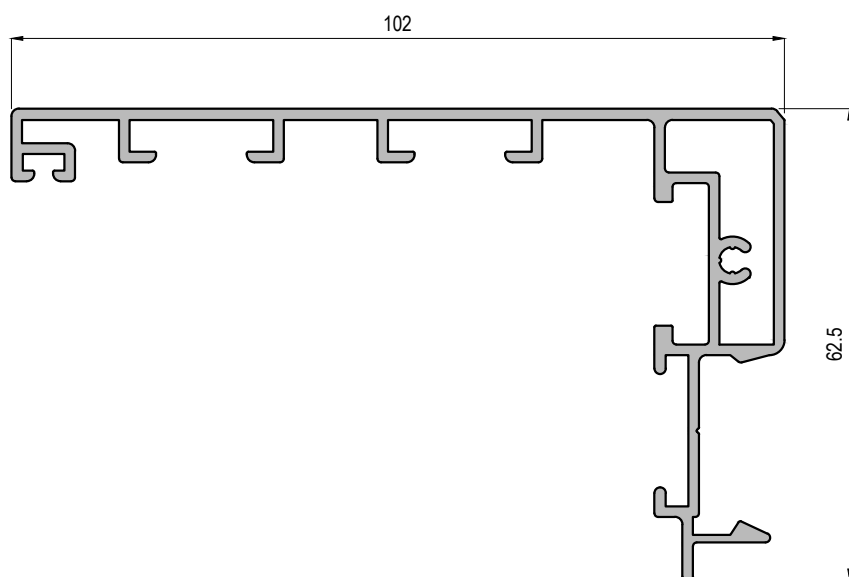

SC226

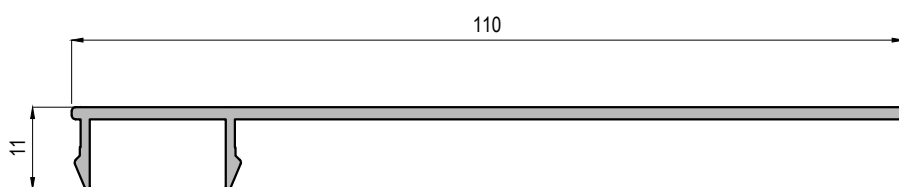

SC227

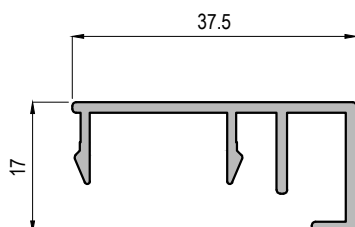

SC228

Nell'interesse di un continuo miglioramento dei prodotti, Uniform S.p.A. si riserva il diritto di variare le specifiche in qualsiasi momento senza previa notifica.

In the interest of continued improvements to the products, Uniform S.p.A. reserve the right to change specifications at any time and without prior notification, and without any obligation.

